


# DIGITAL CAMERA

# Stylus 1030 SW / 1030 SW

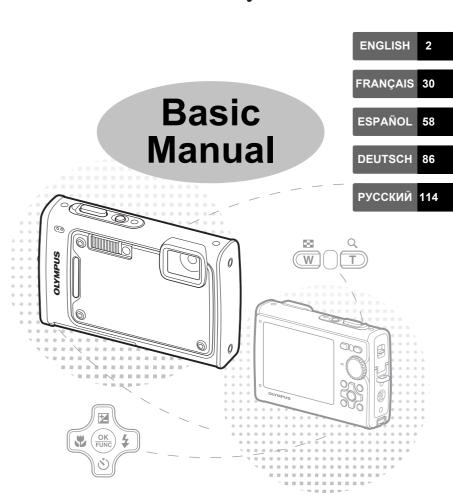

# **Table of Contents**


Gather these items (box contents)	3
Prepare the camera	4
Turn the camera on	6
Set date and time	7
Select a language	9
Take a picture	
View pictures	11
Basic operation	
Shooting Mode Buttons	
SCN Modes (Scene)	
Macro Mode	
Self-Timer	14
Flash Modes	14
Power Save Feature	14
Menus and settings	15
Top Menu	
Erase All Pictures	15
Connecting the camera	16
Playback on a TV	
Direct Printing (PictBridge)	
Transfer images	
OLYMPUS Master Software	
Specifications	
•	
Safety precautions	∠ು

- Before using your camera, read this manual carefully to ensure correct use.
- We recommend that you take test shots to get accustomed to your camera before taking important photographs.
- Please observe the safety precautions at the end of this manual.
- The screen and camera illustrations shown in this manual were produced during the development stages and may differ from the actual product.


Εn

#### En

# **Gather these items (box contents)**

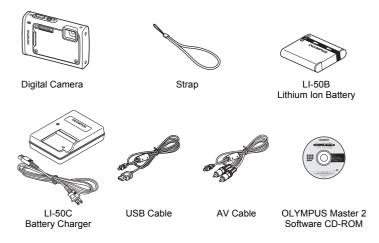


Items not shown: Advanced Manual (CD-ROM), Basic Manual (this manual), warranty card. Contents may vary depending on purchase location.

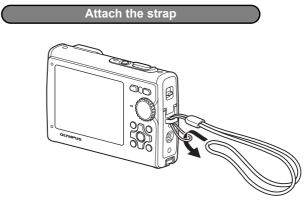


Pull the strap tight so that it does not come loose.

### Note N


There are two types of the LI-50C battery charger, one is "AC cable type" and the other is "plug-in type". Depending on the region where you purchased the camera, the included battery charger type differs. We explain here how to use the AC cable type battery charger as an example. If you received the plug-in type battery charger, plug it directly into an AC outlet.

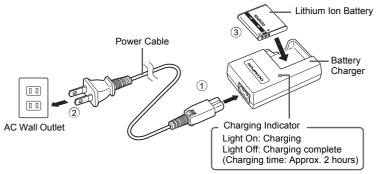

- Battery comes partially charged.
- b. Insert the battery and an xD-Picture Card (optional) in the camera.

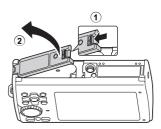


Ε'n

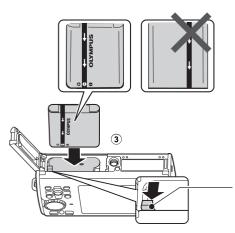

Insert the battery in the orientation shown in the illustration.

If you insert the battery reversely, the camera will not turn on even if the **POWER** button pressed.


Battery lock knob
To remove the battery, slide the battery
lock knob in the direction of the arrow.

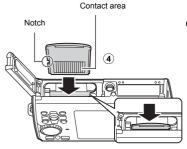

 Orient the card as shown in the illustration and insert it straight into the card slot.

Insert the card until it clicks into place.

To remove the card, push it all the way in and release it slowly. Then grasp the card and remove.




You can shoot pictures with this camera even without using an optional xD-Picture Card™ (hereinafter referred to as "the card"). If an xD-Picture Card is not inserted, your pictures will be saved to the internal memory. For details on the card, please refer to the Advanced Manual.

# Turn the camera on

This explains how to turn on the camera in shooting mode.


#### a. Set the mode dial to AUTO.



# Still picture shooting modes

AUTO	This function allows you to shoot with the camera's automatic settings.
۵	The camera automatically sets the optimum aperture value and shutter speed.
((< <b>,</b> ,,)))	This function reduces the blur incurred by a moving subject, or camera shake when taking pictures.
SCN	This function allows you to shoot pictures by selecting a scene according to the shooting condition.
GUIDE	This function allows you to set the target items by following the shooting guide displayed on the screen.

#### b. Press the POWER button.

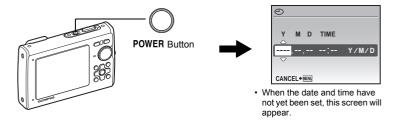

■ To turn off the camera, press the POWER button once again.




The directions of the arrow pad  $(\triangle \nabla \triangleleft \triangleright)$  are indicated with  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$  in this manual.




Εn

#### About the date and time setting screen




Exits a setting.

- a. Press the  $\triangle$  button and the  $\nabla$   $\Diamond$  button to select [Y].
  - · The first two digits of the year are fixed.



b. Press the **▷**‡ button.



c. Press the △≱ button and the ▽ṡ button to select [M].



d. Press the >\$ button.

e. Press the △≱ button and the ▽৩ button to select [D].




- f. Press the 🕽 🕏 button.
- g. Press the △☑ button and the ▽❖ button to select the hours and minutes.
  - The time is displayed in the 24-hour format.



- h. Press the >\$ button.
- i. Press the △≱ button and the ▽৬ button to select [Y/M/D].



- j. After all items have been set, press the 🛞 button.
  - For precise time setting, press the @ button as the time signal strikes 00 seconds.




The number of storable still pictures is displayed.


En


# Select a language

a. Press the MENU button to display the top menu.




b. Press the ▷¼ button to select [SETUP], and press the 
 button.






c. Press the  $\triangle$  button and the  $\nabla$  button to select [ $\P$   $\equiv$ ], and press the  $\cong$  button.



d. Press the arrow pad to select a language, and press the button.






# Take a picture

#### a. Hold the camera.

Horizontal grip

Vertical grip


b. Focus.



- The AF target mark lights in green when the focus and exposure are locked. The shutter speed and aperture value are displayed.
- If the AF target mark blinks red, the camera is unable to focus. Try locking the focus again.

AF target mark
Place this mark over your
subject.


#### c. Shoot.

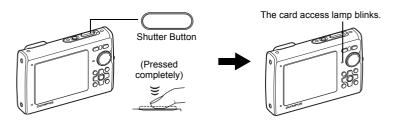

Εn


# **View pictures**

a. Set the mode dial to .

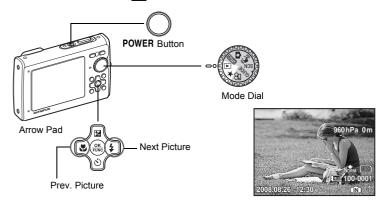


#### Erase pictures


- a. Press the < ₩ button and the > ₺ button to display the picture that you want to erase.
- b. Press the **Q**<sup>∗</sup>/∕**a** button.



 c. Press the △☑ button to select [YES] and press the ⊕ button to erase the picture.



While in shooting mode, use these buttons for quick access to some of the more commonly used features.

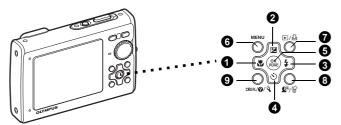

**1 ♦** button (Macro Mode)

Use macro, super macro or S-macro LED mode when taking close-up pictures such as of a flower.

**2** △ ★ button (Exposure Compensation)

Use this setting to overexpose (+) or underexpose (–) a picture. Use the arrow pad to select the frame with the settings you want, and press (♣).

Select from 4 flash modes – Auto, Red-eye reduction, Fill-in flash, or Flash off.

**4** √♂) button (Self-timer)

Select the self-timer to delay the shot approximately 12 seconds from when the shutter button is pressed.

Displays the function menu and sets the functions often used in shooting mode. Also confirms and sets your selection of menu items.

**6** MENU button (MENU)

Press this button to display the top menu.

**7 ▶**/**!** button

Press  $\blacksquare$  in shooting mode to switch to playback mode and display the last picture taken.

8 **₽**<sup>∗</sup>/<del>\</del> button

Press  $\mathbf{\Omega}^{::}$  in shooting mode to turn on or off Shadow Adjustment Technology. This function makes the subject's face appear brighter even against backlight. Hold down  $\mathbf{\Omega}^{::}$  / $\stackrel{\land}{\cong}$  in shooting mode to display the guide indicating the location of the buttons.

9 DISP./Q/4 button

Press DISP. \( \hat{Q} \) \( \dectrical \) repeatedly to display the composition guide lines and histogram. Select a menu item, and press DISP. \( \hat{Q} \) \( \dectrical \) to display an explanation of its function.


Εn

# **SCN** Modes (Scene)

This function allows you to switch the SCN (scene mode) according to the subject.

- Set the mode dial to SCN.
- 2 Press △♥ to select a scene mode, and press <sup>(8)</sup>.





# Shooting SCN (Scene) Modes

- PORTRAIT
   SELF PORTRAIT
   SHOOT & SELECT1
- LANDSCAPE
   AVAILABLE LIGHT
   SHOOT & SELECT2
- LANDSCAPE+PORTRAIT• SUNSET BEACH & SNOW
- NIGHT SCENE
   FIREWORKS
   PRE-CAPTURE MOVIE
- NIGHT+PORTRAIT
   CUISINE
   UNDERWATER SNAPSHOT
- SPORT BEHIND GLASS UNDERWATER WIDE1
- INDOOR DOCUMENTS UNDERWATER WIDE2
- CANDLE AUCTION UNDERWATER MACRO

### **Macro Mode**

- This mode lets you shoot from as close as 10 cm/3.9 in. (when the zoom is set for the zoom-out angle) and as close as 30 cm/11.8 in. (when the zoom is set for the zoom-in angle) to your subject.
- Use this mode to take pictures as close as 2 cm/0.8 in. to your subject. In mode, the position of the zoom lens is fixed. If the distance between the camera and the subject is over 50 cm/19.7 in., the picture will be out of focus.
- The LED light illuminates from 7 cm/2.8 in to 20 cm/7.9 in. from the lens in super macro mode. Press the shutter button halfway to turn on the LED light.
- ① Press < □.</p>
- Press ⟨ ⟩ to select [♣], [₅♣] or [♣♣] and press ♠.

#### Self-Timer

- 1 Press ♥ು.
- 2 Press △▽ to select [ON], and press ເ.
- 3 Press the shutter button fully to take the picture.
  - The self-timer lamp lights for approximately 10 seconds after the shutter button is pressed, then starts blinking. After blinking for approximately 2 seconds, the picture is taken.



### Flash Modes

- 1 Press ▷\$.
- 3 Press the shutter button halfway.
  - When the flash is set to fire, the 🕏 mark lights.
- Press the shutter button completely to take the picture.

Icon	Flash Mode	Description
AUTO	Auto flash	The flash fires automatically in low light or backlight conditions.
•	Red-eye reduction flash	The red-eye reduction flash mode significantly reduces this phenomenon by emitting pre-flashes before firing the regular flash.
<b>4</b>	Fill-in flash	The flash fires regardless of the available light.
3	Flash off	The flash does not fire.

#### **Power Save Feature**

- To save battery power, the camera automatically enters sleep mode and stops operating if not used for 3 minutes in shooting mode. Press the shutter button or zoom button to reactivate the camera.
- If the camera is not operated for 15 minutes after the camera enters sleep mode, the camera automatically turns off. To resume operation, turn on the power again.

En

# Menus and settings

#### Top Menu

• Press **MENU** to display the top menu.



Top menu in shooting mode

- 2 Use the arrow pad ( $\triangle \nabla \langle | \rangle$ ) to select menu items, and press (4) to set them.
- IMAGE QUALITY
  Set the image quality of the picture you will shoot according to its intended purpose.
- RESET

Return the changed shooting functions back to default settings.

■ CAMERA MENU

Adjust various shooting settings.

■ SETUP

Set the date, time, language, and operation sound, etc.

**■ PANORAMA** 

Taking and combining panoramic pictures. An Olympus xD-Picture Card is required for panorama shooting.

■ SCN (Scene)

Select the scene according to the subject and shooting condition when the **SCN** mode is selected.

■ SILENT MODE

Mute operational sounds that occur during shooting and playback,warning beeps, shutter sounds, etc.

# Erase All Pictures


- From the top menu of playback mode, select [ERASE] -> [ALL ERASE], and press ⑧.
- 2 Select [YES] and press .
  - All the pictures are erased.



#### Playback on a TV

Use the AV cable provided with the camera to playback recorded images on your TV. Both still pictures and movies can be played back.

Make sure that the TV and camera are turned off. Connect the multi-connector on the camera to the video input terminal on the TV using the AV cable.

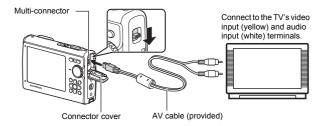


- 2 Turn the TV on and set it to the video input mode.
  - For details of switching to video input, refer to your TV's instruction manual.
- 3 Set the mode dial to ▶, and press POWER to turn the camera on.
  - The last picture taken is displayed on the TV. Use the arrow pad to select the picture you want to display.

Εn

# **Direct Printing (PictBridge)**

Using the provided USB cable, you may connect your camera directly to a PictBridge compatible printer to make prints.

- 1 In playback mode, display the picture you want to print out on the monitor.
- 2 Connect one end of the provided USB cable into the camera's multi-connector and the other end into the printer's USB connector.

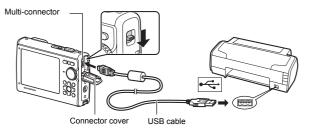

- 3 Press ►/L.
  - Printing starts.
  - When printing is finished, disconnect the USB cable from the camera with the picture selection screen displayed.



#### a. Install the software.

1 Insert the OLYMPUS Master 2 CD-ROM

**2** Windows: Click the "OLYMPUS

Master 2" button.

Macintosh: Double-click the "Setup"

icon.


3 Simply follow the on-screen instructions.



#### b. Connect the camera to the computer.


Connect the camera and computer using the USB cable (included).

• The monitor will turn on automatically.

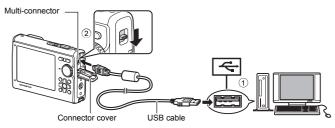

2 Select [PC] on the monitor, and press ...

• Your PC will now recognize your camera as a removable storage drive.



Εn

#### c. Transfer images to the computer.

- **1** With the camera now connected, open OLYMPUS Master.
- 2 Click "Transfer Images" on the browse window, and then click "From Camera" .
- **3** Simply follow the on-screen instructions.



#### **Tips**

- For more detailed information regarding camera setup and usage, please refer to the camera's "Advanced Manual" provided on CD-ROM.
- For additional assistance, refer to the "Help" file in the OLYMPUS Master software

OLYMPUS Master Software: Use this software to download pictures from the camera, view, organize, retouch, e-mail and print your digital pictures and movies and more!



# System Requirements

OS	Windows 2000 Professional/XP/Vista or Mac OS X (v10.3 or later)
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/Duo 1.5 GHz, or later
RAM	256 MB or more
Hard Disk	500 MB or more free space
Connection	USB port/IEEE 1394 port
Monitor	1024 × 768 pixels resolution or more with minimum 65,536 colors (Windows), 32,000 colors (Macintosh) (16.77 million colors or more recommended)
Other	Internet Explorer 6 or later (Windows), Safari 1.0 or later, QuickTime 6 or later (Macintosh)

For the latest support information, visit the Olympus website (http://www.olympus.com/)



#### **User Registration**

Register your camera when you install OLYMPUS Master to activate your warranty, receive notifications of software and camera firmware updates, and more.

En

# **Specifications**

#### Camera

Product type : Digital camera (for recording and playback)

Recording system

Still pictures : Digital recording, JPEG (in accordance with Design rule for Camera

File system (DCF))

Applicable standards : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,

PictBridge

Sound with still pictures: Wave format

Movies: AVI Motion JPEG

Memory : Internal memory

xD-Picture Card 16 MB to 2 GB (TypeH/M, Standard)

No. of pictures : Approx. 260

(when fully charged) (based on CIPA battery life measurement standards)

No. of effective pixels : 10,100,000 pixels

Image pickup device : 1/2.33" CCD (primary color filter), 10,700,000 pixels (gross)

Lens : Olympus lens 5.0 to 18.2 mm, f3.5 to 5.1

(equivalent to 28 to 102 mm on a 35 mm camera)

Photometric system : Digital ESP metering, spot metering system Shutter speed : 4 to 1/1000 sec.

Shooting range :  $0.5 \text{ m} (1.6 \text{ ft.}) \text{ to } \infty (\text{W/T}) \text{ (normal)}$ 

0.1 m (0.3 ft.) to  $\infty$  (W), 0.3 m (1.0 ft.) to  $\infty$  (T) (macro mode) 0.02 m (0.8 in.) to 0.5 m (1.6 ft.) (W only) (super macro mode) 0.07 m (2.8 in.) to 0.2 m (0.7 ft.) (W only) (S-macro LED mode)

Monitor : 2.7" TFT color LCD display, 230,000 dots

Flash charge time : Approx. 3.5 sec. (for full flash discharge at room temperature using a

new fully charged battery)

Outer connectors : Multi-connector (DC-IN jack, USB connector, A/V OUT jack)

Automatic calendar system : 2000 up to 2099

Water resistance

Type : Equivalent to IEC Standard publication 529 IPX8 (under OLYMPUS

test conditions), available in 10 m (32.8 feet) deep water

: Camera can normally be used under water at a specified water

Meaning : Camera can normally to pressure.

Dust resistance : IEC Standard publication 529 IP6X (under OLYMPUS test

conditions)

Operating environment

Temperature : -10°C to 40°C (14°F to 104°F) (operation)/ -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (storage)

Humidity : 30% to 90% (operation)/10% to 90% (storage)

Power supply : One Olympus lithium ion battery (LI-50B) or Olympus AC adapter Dimensions : 93.2 mm (W) × 61.4 mm (H) × 21.3 mm (D) (3.7 × 2.4 × 0.8 in.)

(excluding protrusions)

Weight : 173 g (6.1 oz) (excluding battery and card)

"Shadow Adjustment Technology" function contains patented technologies from Apical Limited.



#### Lithium ion battery (LI-50B)

Product type : Lithium ion rechargeable battery

Model No. : LI-50BA/LI-50BB . DC 37 V Standard voltage

: 925 mAh Standard capacity

Battery life : Approx. 300 full charges (varies on usage)

Operating environment

Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (charging)/

-10°C to 60°C (14°F to 140°F) (operation)/ -10°C to 35°C (14°F to 95°F) (storage)

**Dimensions** :  $34.4 \times 40.0 \times 7.0 \text{ mm} (1.4 \times 1.6 \times 0.3 \text{ in.})$ 

: Approx. 20 a (0.7 oz) Weight

En

# Battery charger (LI-50C)

Model No. : LI-50CAA/LI-50CAB/LI-50CBA/LI-50CBB

Power requirements : AC 100 to 240 V (50 to 60 Hz)

: DC 4.2 V. 700 mA Output Charging time : Approx. 2 hours

Operating environment

Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (operation)/ -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (storage) Dimensions : 62.0 × 23.8 × 90.0 mm (2.4 × 0.9 × 3.5 in.)

Weight : Approx. 70 a (2.5 oz)

# Using in low temperatures

Low temperature operation of the optional Olympus xD-Picture Card and lithium ion battery are quaranteed to 0°C (32°F). However, the following have been tested for use with this product in temperatures up to -10°C (14°F).

#### Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TypeM					✓	✓	✓	<b>✓</b>
ТуреН					<b>~</b>	✓	✓	✓

✓: Operation confirmed

# Olympus lithium ion battery

I I-50B

· The number of storable still pictures is reduced in low temperatures.

Design and specifications subject to change without notice.

# Safety precautions

### Important Information About Water And Shock Resistant Features

**Water resistance:** The waterproof feature is warranted\*1 to operate at depths up to 10 m (32.8 feet) for up to one hour. The waterproof feature may be compromised if the camera is subject to substantial or excessive impact.

**Shock resistance:** The anti-shock feature warrants<sup>\*2</sup> the operation of the camera against accidental impact incurred from everyday use of your digital compact camera. The anti-shock feature does not unconditionally warrant all defective operation or cosmetic damage. Cosmetic damage, such as scratches and dents, are not covered under the warranty.

As with any electronic device, proper care and maintenance are required to preserve the integrity and operation of your camera. To maintain camera performance, please take your camera to the nearest Olympus Authorized Service Center to have it inspected after any major impact. In the event the camera is damaged as a result of negligence or misuse, the warranty will not cover costs associated with the service or repair of your camera. For additional information on our warranty, please visit to the Olympus website for your local area.

Please observe the following care instructions for your camera.

#### **Before Use:**

- Check the camera for foreign material including dirt, dust or sand.
- Be sure to close the battery/card compartment cover and connector cover firmly so that each lock makes clicking sound.
- Do not open the battery/card compartment cover and connector cover with wet hands, while under water, or in a damp or dusty environment (e.g. beach).

#### After Use:

- Be sure to wipe off any excess water or debris after using the camera under water.
- After the camera is used under sea water, immerse the camera in a bucket containing fresh water for about 10 minutes (with the battery/card compartment cover and connector cover firmly closed). After that, dry the camera in a shade with good ventilation.
- Water drops may be observed on the inner surface of the battery/card compartment cover or connector cover after you open each cover. If any water drops are found, be sure to wipe them off before using the camera.

#### Notes after use

- Any foreign material may be adhered to the periphery of the lens cover, after you use
  the camera in an environment containing foreign material including dirt, dust or sand,
  or when the lens cover won't move smoothly.
  - If you continue to use the camera in such a condition, the lens may be damaged or the lens cover may become stuck, causing a failure. To avoid such a failure, wash the camera using the following method.

- Insert the battery and close the battery/card compartment cover and connector cover firmly so that each lock makes the clicking sound.
- ② Fill a bucket with fresh water, immerse the camera in the bucket with the lens surface downward and shake the camera thoroughly.
- ③ Press the POWER button several times in the water and close/open the lens cover repeatedly.
- (4) Furthermore, shake the camera further with the cover opened.





Follow the steps ① to ④, then check if the lens cover moves smoothly. If the lens cover does not move smoothly, rinse the lens face by placing it directly under a strong stream of tap water and pressing the **POWER** button repeatedly.

#### **Storage and Maintenance**

- Do not leave the camera in an environment at high temperature (40°C (104°F) or more) or at low temperature (-10°C (14°F) or less). Failure to do so may break down water resistance.
- Do not use chemicals for cleaning, rust prevention, anti-fogging, repairing, etc. Failure to do so may break down water resistance.
- Do not leave the camera in water for a long time. Failure to do so will cause damage to the camera's appearance and/or deteriorate water resistance.
- In addition do not pour water over the camera directly from the water faucet.
- In order to preserve the water resistant feature, as with any underwater housing, it is recommended that the waterproof packing (and seals) are replaced annually.
   For the Olympus distributors or service stations where the waterproof packing can be replaced, visit Olympus website for your local area.

#### Closing Battery/Card Compartment Cover and Connector cover





Note: The included accessories (e.g. charger) do not offer shock or water resistance.

- \*1 as determined by Olympus pressure testing equipment in accordance to IEC Standard Publication 529 IPX8 This means that the camera can be used normally under water at a specified water pressure.
- \*2 This anti-shock performance is confirmed by Olympus' testing conditions in accordance with MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure IV (Transit Drop Test). For more details of Olympus' testing conditions, please refer to the Olympus website for your local area.

En



# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED OLYMPUS SERVICE PERSONNEL.



An exclamation mark enclosed in a triangle alerts you to important operating and maintenance instructions in the documentation provided with the product.



If the product is used without observing the information given under this symbol, serious injury or death may result.



If the product is used without observing the information given under this symbol, injury or death may result.



If the product is used without observing the information given under this symbol, minor personal injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result.

#### WARNING!

TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, NEVER DISASSEMBLE, EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.

#### **General Precautions**

**Read All Instructions** — Before you use the product, read all operating instructions. Save all manuals and documentation for future reference.

Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product.

**Attachments** — For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by Olympus.

**Water and Moisture** — For precautions on products with weatherproof designs, read the weatherproofing sections.

**Location** — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket.

**Power Source** — Connect this product only to the power source described on the product label.

**Lightning** — If a lightning storm occurs while using an AC adapter, remove it from the wall outlet immediately.

**Foreign Objects** — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product.

Heat — Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register, stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers.

# **Handling the Camera**

# riangle WARNING

- Do not use the camera near flammable or explosive gases.
- Do not use the flash and LED on people (infants, small children, etc.) at close range.
  - You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash too close to the subject's eyes could cause a momentary loss of vision.
- Keep young children and infants away from the camera.
  - Always use and store the camera out of the reach of young children and infants to prevent the following dangerous situations which could cause serious injury:
     Becoming entangled in the camera strap, causing strangulation.
    - Accidentally swallowing the battery, cards or other small parts.
    - Accidentally firing the flash into their own eyes or those of another child.
    - Accidentally being injured by the moving parts of the camera.
- Do not look at the sun or strong lights with the camera.
- Do not use or store the camera in dusty or humid places.
- Do not cover the flash with a hand while firing.

# **⚠** CAUTION

- Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, noise, or smoke around it.
  - Never remove the batteries with bare hands, which may cause a fire or burn your hands
- Do not leave the camera in places where it may be subject to extremely high temperatures.
  - Doing so may cause parts to deteriorate and, in some circumstances, cause the camera to catch fire. Do not use the charger or AC adapter if it is covered (such as a blanket). This could cause overheating, resulting in fire.
- Handle the camera with care to avoid getting a low-temperature burn.
  - When the camera contains metal parts, overheating can result in a low-temperature burn. Pay attention to the following:
    - When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera in this state, a low-temperature burn may be caused.
    - In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves when handling the camera in cold temperatures.
- Be careful with the strap.
  - Be careful with the strap when you carry the camera. It could easily catch on stray objects - and cause serious damage.
- Do not touch the metallic parts of the camera for a long period of time at low temperatures.
  - This may damage your skin. At low temperatures, handle the camera while wearing gloves.

# **Battery Handling Precautions**

Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking, overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.



#### **DANGER**

- The camera uses a lithium ion battery specified by Olympus. Charge the battery with the specified charger. Do not use any other chargers.
- Never heat or incinerate batteries.
- Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc.
- Never store batteries where they will be exposed to direct sunlight, or subjected to high temperatures in a hot vehicle, near a heat source, etc.
- To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, carefully follow all instructions regarding the use of batteries. Never attempt to disassemble a battery or modify it in any way, by soldering, etc.
- · If battery fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately with clear, cold running water and seek medical attention immediately.
- · Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a battery, seek medical attention immediately.



#### 🗥 WARNING

- · Keep batteries dry at all times.
- To prevent batteries from leaking, overheating, or causing a fire or explosion, use only batteries recommended for use with this product.
- Insert the battery carefully as described in the operating instructions.
- · If rechargeable batteries have not been recharged within the specified time, stop charging them and do not use them.
- Do not use a battery if it is cracked or broken.
- If a battery leaks, becomes discolored or deformed, or becomes abnormal in any other way during operation, stop using the camera.
- If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the clothing and flush the affected area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical attention immediately.
- Never subject batteries to strong shocks or continuous vibration.



#### ✓!\ CAUTION

- Before loading, always inspect the battery carefully for leaks, discoloration. warping, or any other abnormality.
- The battery may become hot during prolonged use. To avoid minor burns, do not remove it immediately after using the camera.
- Always unload the battery from the camera before storing the camera for a long period.

#### For customers in Europe



"CE" mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection. "CE" mark cameras are intended for sales in Europe.



This symbol [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment in the EU countries. Please do not throw the equipment into the domestic refuse. Please use the return and collection systems available in your country for the disposal of this product.

En

#### Use Only Dedicated Rechargeable Battery and Battery Charger

We strongly recommend that you use only the genuine Olympus dedicated rechargeable battery and battery charger with this camera.

Using a non-genuine rechargeable battery and/or battery charger may result in fire or personal injury due to leakage, heating, ignition or damage to the battery. Olympus does not assume any liability for accidents or damage that may result from the use of a battery and/or battery charger that are not genuine Olympus accessories.

#### **Trademarks**

- IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Macintosh is a trademark of Apple Inc.
- xD-Picture Card™ is a trademark.
- All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
- The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design Rule for Camera File System/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

#### Provisions of warranty

- 1. If this product proves to be defective, although it has been used properly (in accordance with the written Handling Care and Operating instructions supplied with it), during a period of two years from the date of purchase from an authorized Olympus distributor within the business area of Olympus Imaging Europa GmbH as stipulated on the website: http://www.olympus.com this product will be repaired, or at Olympus's option replaced, free of charge. To claim under this warranty the customer must take the product and this Warranty Certificate before the end of the two year warranty period to the dealer where the product was purchased or any other Olympus service station within the business area of Olympus Imaging Europa GmbH as stipulated on the website: http://www.olympus.com. During the one year period of the World Wide Warranty the customer may turn the product in at any Olympus service station. Please notice that not in all countries such Olympus service station exists.
- 2. The customer shall transport the product to the dealer or Olympus authorized service station at his own risk and shall be responsible for any costs incurred in transporting the product.
- This warranty does not cover the following and the customer will be required to pay repair charge, even for defects occurring within the warranty period referred to above.
  - (a) Any defect that occurs due to mishandling (such as an operation performed that is not mentioned in the Handling Care or other sections of the instructions, etc.)
  - (b) Any defect that occurs due to repair, modification, cleaning, etc. performed by anyone other than Olympus or an Olympus authorized service station.
  - (c) Any defect or damage that occurs due to transport, a fall, shock, etc. after purchase of the product.
  - (d) Any defect or damage that occurs due to fire, earthquake, flood damage, thunderbolt, other natural disasters, environmental pollution and irregular voltage sources.
  - (e) Any defect that occurs due to careless or improper storage (such as keeping the product under conditions of high temperature and humidity, near insect repellents such as naphthalene or harmful drugs, etc.), improper maintenance, etc.
  - (f) Any defect that occurs due to exhausted batteries, etc.
  - (g) Any defect that occurs due to sand, mud, etc. entering the inside of the product casing.
  - (h) When this Warranty Certificate is not returned with the product.
  - (i) When any alterations whatsoever are made to the Warranty Certificate regarding the year, month and date of purchase, the customer's name, the dealer's name, and the serial number.
- (j) When proof of purchase is not presented with this Warranty Certificate.4. This Warranty applies to the product only; the Warranty does not apply to any other accessory
- equipment, such as the case, strap, lens cap and batteries.

  5. Olympus's sole liability under this warranty shall be limited to repairing or replacing the product. Any liability for indirect or consequential loss or damage of any kind incurred or suffered by the customer due to a defect of the product, and in particular any loss or damage caused to any lenses, films, other equipment or accessories used with the product or for any loss resulting from a delay in repair or loss of data, is excluded. Compelling regulations by law remain unaffected by this.

#### Notes regarding warranty maintenance

- 1. This warranty will only be valid if the Warranty Certificate is duly completed by Olympus or an authorized dealer or other documents contain sufficient proof. Therefore, please make sure that your name, the name of the dealer, the serial number and the year, month and date of purchase are all completed or the original invoice or the sales receipt (indicating the dealer's name, the date of purchase and product type) is attached to this Warranty Certificate. Olympus reserves the right to refuse free-of-charge service if neither Warranty Certificate is completed nor the above document is attached or if the information contained in it is incomplete or illegible.
- 2. Since this Warranty Certificate will not be re-issued, keep it in a safe place.
- \* Please refer to the list on the web site: http://www.olympus.com for the authorized international Olympus service network.

#### **Disclaimer of Warranty**


Olympus makes no representations or warranties, either expressed or implied, by or concerning any content of these written materials or software, and in no event shall be liable for any impelled warranty purchase are all completed or the original invoice or the sales receipt of merchantability or fitness for any particular purpose or for any consequential, incidental or indirect damages (including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption and loss of business information) arising from the use of inability to use these written materials or software. Some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, so the above limitations may not apply to you.

# Table des matières

31
32
34
35
37
38
39
40
40
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
45
46
48
49
51


- Avant d'utiliser votre appareil photo, lisez attentivement ce manuel pour garantir une utilisation correcte.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- Veillez à ce que les mesures de sécurité présentées à la fin de ce manuel soit respectées.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel.

# Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)

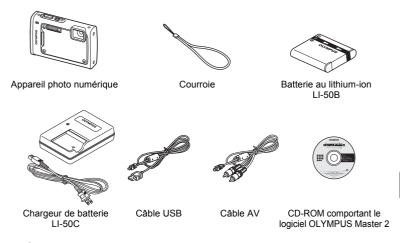

Éléments non représentés : Manuel Avancé (CD-ROM), Manuel de Base (présent manuel), carte de garantie. Le contenu est susceptible de varier en fonction de l'endroit où l'appareil est acheté.

#### Fixation de la courroie

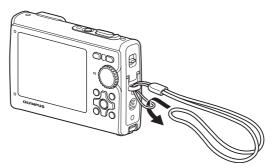


■ Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.

# Préparation de l'appareil photo


a. Chargez la batterie.


#### Remarque

Il existe deux types de chargeur de batterie LI-50C: un de "type câble d'alimentation" et l'autre de "type enfichable". Le type du chargeur de batterie peut varier selon la région où vous avez acheté l'appareil photo. Dans les explications qui suivent, nous prenons comme exemple l'utilisation du chargeur de batterie de type câble d'alimentation. Si vous avez reçu un chargeur de batterie de type enfichable, branchez-le directement sur une prise secteur.

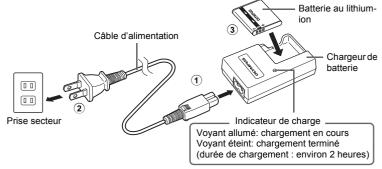

- La batterie est livrée en partie chargée.
- b. Insérez la batterie et une carte xD-Picture Card (en option) dans l'appareil photo.

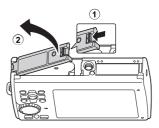


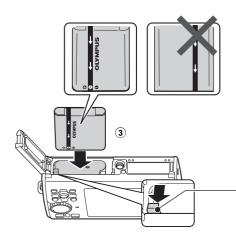

#### Insérez la batterie dans le sens indiqué dans l'illustration.

Si vous placez la batterie à l'envers, l'appareil ne s'allumera pas même en appuvant sur le bouton **POWER**.


Touche de verrouillage de la batterie Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.

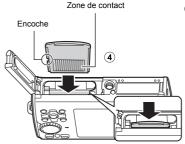

#### Orientez la carte comme illustré et insérez-la dans la fente de carte en la maintenant droite.


Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en place.

Pour retirer la carte, poussez-la complètement et relâchez-la lentement. Ensuite, tenez la carte et retirez-la.



Vous pouvez prendre des photos avec cet appareil même si vous n'utilisez pas de xD-Picture Card™ en option (ci-après désigné "la carte"). S'il n'y a pas de carte xD-Picture Card insérée, vos photos seront enregistrées dans la mémoire interne. Pour plus d'informations sur la carte, reportez-vous au Manuel Avancé. Cette section indique comment allumer l'appareil photo en mode prise de vue.


#### a. Amenez la molette mode sur AUTO.



#### Modes de prise de photos

AUTO	Cette fonction vous permet de procéder à la prise de vue à l'aide des réglages automatiques de l'appareil photo.
O	L'appareil photo définit automatiquement la valeur de l'ouverture optimale et la vitesse d'obturation.
((< <mark>(n</mark> )))	Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil lors de la prise de vue.
SCN	Cette fonction vous permet de prendre des photos en sélectionnant une scène adaptée aux conditions de prise de vue.
GUIDE	Cette fonction vous permet de définir des éléments cibles en suivant les instructions du guide de prise de vue affiché à l'écran.

#### b. Appuyez sur la touche POWER.



● Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur la touche **POWER**.

# Conseil


Les directions de la molette de défilement ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ ) sont indiquées par  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$  dans ce manuel.



Fr


# Réglage de la date et de l'heure

#### À propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure




Permet de quitter le réglage.

- a. Appuyez sur la touche △≱ et sur la touche ▽⋄ pour sélectionner [A].
  - · Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.



b. Appuyez sur la touche >4.



c. Appuyez sur la touche △
 et sur la touche 
 vouche 
 vouche vouche 
 pour sélectionner [M].



d. Appuyez sur la touche > .

e. Appuyez sur la touche △≱ et sur la touche √ṡ pour sélectionner [J].




- f. Appuyez sur la touche  $\triangleright 4$ .
- g. Appuyez sur la touche △☑ et la touche √♂ pour sélectionner les heures et les minutes.
  - · L'heure est affichée au format 24 heures.



- h. Appuyez sur la touche >4.
- i. Appuyez sur la touche △≱ et sur la touche √ॐ pour sélectionner [A/M/J].



- j. Une fois tous les éléments définis, appuyez sur la touche 🛞.
  - Pour régler l'heure de manière précise, appuyez sur la touche lorsque l'horloge atteint 00 seconde.




Le nombre de photos pouvant être stockées s'affiche.


Fr


# Sélectionnez une langue

a. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.





b. Appuyez sur la touche > \$\frac{1}{2}\$ pour sélectionner [REGLAGE], puis sur la touche (a.).





c. Appuyez sur les touches △≱ et sur la touche ▽ॐ pour sélectionner [♠ (□)], puis sur (△).





d. Appuyez sur la molette de défilement pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche (A).



#### a. Maintenez l'appareil photo.

Tenue horizontale










### b. Effectuez la mise au point.




- Le repère de mise au point automatique (AF) s'allume en vert lorsque la mise au point et l'exposition sont mémorisées. Les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture s'affichent.
- Le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge lorsque l'appareil photo n'est pas en mesure d'effectuer la mise au point. Procédez de nouveau à la mémorisation de la mise au point.

1/400 F3.5

Repère de mise au point automatique (AF) Placez ce repère sur le sujet.


### c. Prenez la photo.

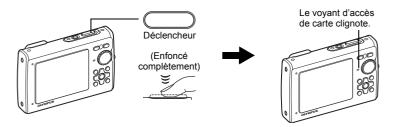

Fr


# Affichage des photos

a. Amenez la molette mode sur .

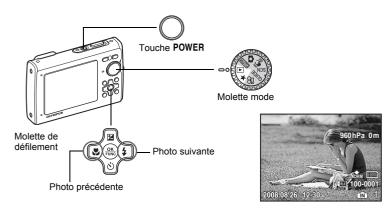


### Effacement des photos

- a. Appuyez sur la touche 🕽 🛱 et sur la touche 🗦 🕏 pour afficher la photo que vous souhaitez effacer.
- b. Appuyez sur la touche **\( \hat{\pi} \)** / \( \hat{\pi} \).




c. Appuyez sur la touche △ pour sélectionner [OUI] et appuyez sur la touche 
 pour effacer la photo.



### Fonctionnement de base

### Touches du mode prise de vue

En mode prise de vue, utilisez ces touches pour accéder rapidement à certaines des fonctions les plus fréquemment utilisées.

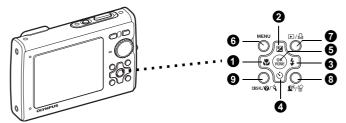

**1** Touche **⟨♥** (Mode Gros plan)

Utilisez le mode Gros plan, Super gros plan ou S-macro LED pour prendre des photos rapprochées, d'une fleur par exemple.

2 Touche △ (Compensation d'exposition)

Utilisez ce réglage pour surexposer (+) ou sous-exposer (–) une photo. Utilisez la molette de défilement pour sélectionner le cadre avec les réglages souhaités et appuyez sur (a).

**③** Touche **>‡** (Mode Flash)

Sélectionnez entre 4 modes de flash : Flash auto, Flash atténuant l'effet yeux rouges, Flash d'appoint ou Flash désactivé.

**4** Touche ♥️♦) (Retardateur)

Sélectionnez le retardateur pour différer la prise d'environ 12 secondes à partir du moment où vous appuyez sur le déclencheur.

5 Touche (S) (OK/FUNC)

Affiche le menu de fonctions et définit les fonctions fréquemment utilisées en mode prise de vue.

Valide et définit également votre sélection d'éléments de menu.

**6** Touche MENU (MENU)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal.

7 Touche ►/

Appuyez sur en mode prise de vue pour basculer en mode d'affichage et afficher la dernière photo prise.

3 Touche № 1/😭

Appuyez sur 🎎 en mode prise de vue pour activer ou désactiver Shadow Adjustment Technology (technologie d'ajustement des ombres). Cette fonction permet de faire apparaître le visage du sujet de manière plus claire même en contre-jour. Maintenez la touche 🎎 🏠 enfoncée en mode prise de vue pour afficher le quide indiquant l'emplacement des touches.

9 Touche DISP./Q/4


Appuyez plusieurs fois sur **DISP.**/**Q**/ \(\display\) pour afficher le quadrillage pour l'aide à la composition et l'histogramme. Sélectionnez un élément du menu et appuyez sur **DISP.**/**Q**/ \(\display\) pour afficher l'explication de sa fonction.

## Modes SCN (Scène)

Cette fonction vous permet de changer de **SCN** (mode Scène) en fonction du sujet.

- 1 Amenez la molette mode sur SCN.
- 2 Appuyez sur △▽ pour sélectionner un mode Scène, puis sur ⑥.







#### Prise de vue - Modes SCN (Scène)

- PORTRAIT AUTO PORTRAIT PRENDRE ET CHOISIR 1
- PAYSAGE NATUREL PRENDRE ET CHOISIR 2
- PAYSG+PORTRAIT COUCHER DE SOLEIL PLAGE & NEIGE
- SCENE NUIT FEUX D'ARTIFICES VIDEO SANS ENREGISTR.
- NUIT + PORTRAIT CUISINE PHOTOS SOUS L'EAU
- SPORT VITRINE SOUS-MARIN LARGE 1
- INTERIEUR
   DOCUMENTS
   SOUS-MARIN LARGE 2
   BOUGIE
   ENCHÈRE
   SOUS-MARIN MACRO

### Mode Gros plan

- Ce mode vous permet de prendre des photos à 10 cm (lorsque le zoom est réglé pour l'angle de zoom extérieur) et à 30 cm (lorsque le zoom est réglé pour l'angle de zoom intérieur) de votre sujet.
- Utilisez ce mode pour prendre des photos à 2 cm de votre sujet. En mode s,, la position de l'objectif de zoom est fixée. Si la distance entre l'appareil photo et le sujet dépasse 50 cm, la photo ne sera pas nette.
- Le faisceau lumineux éclaire de 7 cm à 20 cm de l'objectif en mode super gros plan. Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour allumer le faisceau lumineux.
- 2 Appuyez sur ⟨ ▷ pour sélectionner [♣], [₅♣] ou [♣ ], puis appuyez sur ఱ.



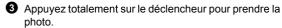

 Le voyant du retardateur s'allume pendant 10 secondes environ après avoir appuyé sur le déclencheur, puis commence à clignoter. La photo est prise après un clignotement d'environ 2 secondes.



### Modes flash

Appuyez sur ▷.
★.

2 Appuyez sur ⟨ ▷ pour sélectionner un mode flash, puis sur ఁ.

3 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.

• Lorsque le flash est réglé pour se déclencher, le repère 🕏 s'allume.

4 Appuyez totalement sur le déclencheur pour prendre la photo.

Icône	Mode flash	Description
AUTO	Flash auto	Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.
•	Flash atténuant l'effet yeux rouges	Le mode flash atténuant l'effet yeux rouges réduit considérablement ce phénomère en émettant des pré-éclairs avant de déclencher le flash normal.
<b>\$</b>	Flash d'appoint	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
<b>③</b>	Flash désactivé	Le flash ne se déclenche pas.

## Fonction d'économie d'énergie

- Pour économiser de l'énergie de la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode veille et s'arrête de fonctionner s'il n'est pas utilisé pendant 3 minutes en mode prise de vue. Appuyez sur le déclencheur ou la touche de zoom pour réactiver l'appareil photo.
- Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant 15 minutes après être passé en mode veille, l'appareil-photo s'éteint automatiquement. Pour utiliser à nouveau l'appareil photo, remettez-le sous tension.

Fr

# Menus et réglages

### Menu principal

**1** Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.



Menu principal en mode prise de vue

- 2 Utilisez la molette de défilement ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ ) pour sélectionner des éléments de menu et appuyez sur ( pour les régler.
- QUALITE D'IMAGE

Définissez la qualité d'image de la photo qui sera prise en fonction de vos intentions.

■ REINITIALI.

Rétablissez les réglages par défaut des fonctions de prise de vue.

**■ MENU APPAREIL** 

Réglez divers paramètres de prise de vue.

■ REGLAGE

Réglez la date, l'heure, la langue, le son de fonctionnement, etc.

■ PANORAMA

Prise et association des photos panoramiques. Une carte Olympus xD-Picture Card est nécessaire pour la prise de vue panoramique.

■ SCN (Scène)


Sélectionnez la scène en fonction du sujet et des conditions de prise de vue lorsque le mode **SCN** est sélectionné.

■ SILENCE

Arrêtez les sons de fonctionnement pendant la prise de vue et l'affichage, les bips sonores d'avertissement, les sons du déclencheur, etc.

# Effacer toutes les photos

- 2 Sélectionnez [OUI] et appuyez sur (86).
  - Toutes les photos sont effacées.




# Connexion de l'appareil photo

### Affichage sur un téléviseur

Utilisez le câble AV fourni avec l'appareil photo pour afficher des images enregistrées sur un téléviseur. Les photos et les vidéos peuvent être affichées.

Vérifiez que le téléviseur et l'appareil photo sont éteints. Raccordez le connecteur multiple de l'appareil photo à la borne d'entrée vidéo du téléviseur à l'aide du câble AV.

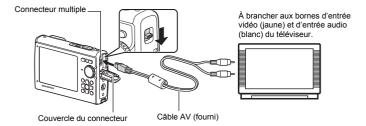


- 2 Allumez le téléviseur et mettez-le en mode entrée vidéo.
  - Pour en savoir plus sur la commutation de l'entrée vidéo, veuillez consulter le manuel du téléviseur.
- Mettez la molette mode sur ► et appuyez sur POWER pour allumer l'appareil photo.
  - La dernière photo prise est affichée sur le téléviseur. Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo que vous voulez afficher.

# Impression directe (PictBridge)

À l'aide du câble USB fourni, vous pouvez raccorder directement votre appareil photo à une imprimante compatible PictBridge pour effectuer des impressions.

- En mode d'affichage, affichez la photo que vous voulez imprimer sur l'écran ACL.
- Raccordez une extrémité du câble USB fourni au connecteur multiple de l'appareil photo et l'autre extrémité au connecteur USB de l'imprimante.

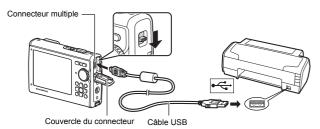

- 3 Appuyez sur ▶/᠘.
  - L'impression démarre.
  - Une fois l'impression terminée, déconnectez le câble USB de l'appareil photo une fois l'écran de sélection des photos affiché.



# Transférez des images

#### a. Installez le logiciel.

1 Insérez le CD-ROM OLYMPUS Master 2.

Windows: Cliquez sur la touche "OLYMPUS Master 2".

**Macintosh**: Double-cliquez sur l'icône "Setup".


3 Suivez simplement les instructions à l'écran




#### b. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

1 Connectez l'appareil photo et l'ordinateur à l'aide du câble USB (fourni).



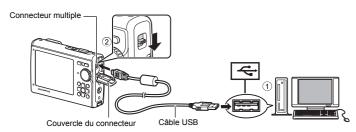

- 2 Sélectionnez [PC] sur l'écran ACL et appuyez sur 🛞.
  - Votre PC reconnaîtra désormais votre appareil photo comme un disque de stockage amovible.



#### c. Transférez des images vers l'ordinateur.

- L'appareil photo désormais connecté, ouvrez OLYMPUS Master.
- Cliquez sur "Transférer des images" dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur "Depuis l'appareil" .
- 3 Suivez simplement les instructions à l'écran



#### Conseils

- Pour de plus amples informations sur la configuration et l'utilisation de l'appareil photo, consultez le Manuel Avancé de l'appareil inclus sur le CD-ROM.
- Pour obtenir de l'aide, consultez le fichier d'aide du logiciel OLYMPUS Master.

# **Logiciel OLYMPUS Master**

Logiciel OLYMPUS Master: Utilisez ce logiciel pour télécharger des images de l'appareil photo, afficher, organiser, retoucher, envoyer par e-mail et imprimer vos photos et vidéos numériques et bien plus encore!



### **●**Configuration système minimale

SE	Windows 2000 Professional/XP/Vista ou Mac OS X (v10.3 ou ultérieure)	
UC	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz, ou supérieur	
RAM	256 Mo ou plus	
Disque dur	500 Mo ou plus d'espace libre	
Connexion	Port USB/Port IEEE 1394	
Écran ACL	Résolution de 1 024 × 768 pixels ou plus avec au minimum 65 536 couleurs (Windows), 32 000 couleurs (Macintosh) (16 770 000 de couleurs ou plus recommandé)	
Autres	Internet Explorer 6 ou ultérieur (Windows), Safari 1.0 ou ultérieur, QuickTime 6 ou ultérieur (Macintosh)	

Pour obtenir les dernières informations de support, consultez le site Web Olympus (http://www.olympus.com/)



#### Enregistrement utilisateur

Enregistrez votre appareil photo lors de l'installation du logiciel OLYMPUS Master pour activer votre garantie, recevoir des avis de mises à jour du logiciel et du micrologiciel de l'appareil, et bien plus encore.

### Caractéristiques

### Appareil photo

Type de produit : Appareil photo numérique (pour l'enregistrement et l'affichage)

Système d'enregistrement

Image fixe avec son

Photos : Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF

(Design rule for Camera File))

Normes applicables : Exif 2.2, DPOF (Digital Print Order Format), PRINT Image Matching III,

PictBridge
: Format Wave
: AVI Motion JPEG

Vidéos : AVI Motion JPE0
Mémoire : Mémoire interne

xD-Picture Card 16 Mo à 2 Go (TypeH/M, Standard)

Nbre de photos : Environ 260

(entièrement chargée) (conformément aux normes de mesure de durée de vie de la batterie CIPA)

Nbre de pixels effectifs : 10 100 000 pixels

Capteur d'image : CCD 1/2,33" (filtre couleur primaire), 10 700 000 pixels (brut)

Objectif : Objectif Olympus 5,0 à 18,2 mm, f3,5 à 5,1

(équivalent à 28 à 102 mm sur un appareil photo 35 mm)

Système de mesure : Mesure ESP numérique, système de mesure ponctuelle

Vitesse d'obturation : 4 à 1/1000 sec.

Plage de prise de vue :  $0.5 \text{ m à} \infty \text{ (W/T) (normal)}$ 

0,1 m à  $\infty$  (W), 0,3 m à  $\infty$  (T) (mode gros plan) 0,02 m à 0,5 m (W uniquement) (mode super gros plan) 0,07 m à 0,2 m (W uniquement) (mode S-macro LED)

Écran ACL : Écran ACL couleur 2,7" TFT, 230 000 points

Durée de chargement du : Environ 3,5 sec. (pour une décharge complète du flash à température

ambiante avec une nouvelle batterie entièrement chargée)

Connecteurs externes : Connecteur multiple (Prise DC-IN, connecteur USB, prise A/V OUT)

Système de calendrier : 2000 à 2099

automatique Étanchéité à l'eau

Type : Équivalent à la norme IEC, publication 529 IPX8 (sous conditions de

test OLYMPUS), profondeur d'eau de 10 mètres

Description : L'appareil photo peut être utilisé sous l'eau à la pression d'eau

indiquée.

Résistance à la poussière : Équivalent à la norme IEC, publication 529 IP6X (sous conditions de

test OLYMPUS)

Conditions de fonctionnement

Température : -10°C à 40°C (fonctionnement)/ -20°C à 60°C (stockage) Humidité : 30 à 90 % (fonctionnement)/ 10 à 90 % (stockage)

Alimentation : Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-50B) ou adaptateur secteur

Olympus

Dimensions :  $93.2 \text{ mm (L)} \times 61.4 \text{ mm (H)} \times 21.3 \text{ mm (P) (hors saillies)}$ 

Poids : 173 g (hors batterie et carte)

La fonction "Shadow Adjustment Technology" (technologie d'ajustement des ombres) contient des technologies brevetées par Apical Limited.



### ● Batterie au lithium-ion (LI-50B)

Type de produit : Batterie au lithium-ion rechargeable

Modèle n° : LI-50BA / LI-50BB

Tension standard : 3,7 V CC Capacité standard : 925 mAh

Durée de vie de la batterie : Environ 300 rechargements complets (varie selon l'utilisation)

Conditions de fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (chargement)/

-10°C à 60°C (fonctionnement)/

-10°C à 35°C (stockage)

Dimensions :  $34,4 \times 40,0 \times 7,0 \text{ mm}$ 

Poids : Environ 20 g

### ● Chargeur de batterie (LI-50C)

Modèle n° : LI-50CAA / LI-50CBA / LI-50CBB

Alimentation requise : 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)

Sortie : 4,2 V CC, 700 mA Durée de chargement : Environ 2 heures

Conditions de fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (fonctionnement)/ -20°C à 60°C (stockage)

Dimensions :  $62.0 \times 23.8 \times 90.0 \text{ mm}$ 

Poids : Environ 70 g

### Outilisation à basse température

Le fonctionnement à basse température de la carte Olympus xD-Picture Card en option et de la batterie au lithium-ion Olympus est garanti jusqu'à 0 °C. Toutefois, les tests suivants ont été effectués pour une utilisation avec ce produit à des températures allant jusqu'à -10 °C.

#### Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ТуреМ					✓	✓	✓	<b>✓</b>
ТуреН					✓	✓	✓	✓

✓ : Fonctionne correctement

#### Batterie au lithium-ion Olympus

LI-50B

• Le nombre de photos pouvant être stockées est réduit lorsque les températures sont basses.

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

### Précautions de sécurité

# Informations importantes relatives aux fonctions d'étanchéité à l'eau et de résistance aux chocs

Étanchéité à l'eau : le fonctionnement de la fonction de résistance à l'eau est garanti<sup>\*1</sup> à une profondeur de 10 mètres maximum pendant une heure maximum. Il est possible que la fonction de résistance à l'eau ne soit plus aussi efficace si l'appareil photo est soumis à des chocs importants ou excessifs.

Résistance aux chocs: la fonction antichoc garantit. le fonctionnement de l'appareil photo numérique en cas d'impact accidentel survenu dans le cadre de l'utilisation normale de l'appareil photo. La fonction antichoc ne constitue pas une garantie inconditionnelle en cas de fonctionnement incorrect ou de détériorations extérieures. Les détériorations extérieures, telles que les rayures et les bosses, ne sont pas couvertes par la garantie. Tout comme n'importe quel dispositif électronique, un entretien et une maintenance adaptés sont nécessaires à la préservation de l'intégrité et du fonctionnement de l'appareil photo. Afin de préserver les performances de l'appareil photo, en cas d'impact important, demandez au centre de services agréé Olympus le plus proche d'inspecter votre appareil photo. Si l'appareil photo est endommagé suite à une négligence ou une utilisation inadaptée, la garantie ne couvrira pas les frais associés à l'entretien ou à la réparation de l'appareil photo. Pour plus d'informations au sujet de notre garantie, veuillez consulter le site Internet Olympus de votre pays.

Veuillez respecter les consignes d'éntretien suivantes lors de l'utilisation de votre appareil photo.

#### Avant utilisation:

- Vérifiez que l'appareil photo ne contient pas de corps étrangers (saleté, poussière et sable inclus).
- Veillez à fermer le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur. Chaque verrouillage doit émettre un "clic".
- N'ouvrez pas le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur avec des mains mouillées, sous l'eau ou dans un environnement humide ou poussiéreux (à la plage, par exemple).

#### Après utilisation :

- Veillez à essuyer l'eau ou les résidus encore présents sur l'appareil photo après utilisation de l'appareil photo sous l'eau.
- Après utilisation de l'appareil photo dans de l'eau de mer, plongez l'appareil photo dans un seau contenant de l'eau fraîche pendant environ 10 minutes (le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur doivent être bien fermés). Faites ensuite sécher l'appareil photo dans un lieu ombragé et bien aéré.
- Il est possible que des gouttes d'eau apparaissent sur la surface interne du couvercle de la carte/du compartiment de la batterie ou du couvercle du connecteur lors de l'ouverture du couvercle. Si des gouttes d'eau sont visibles, veillez à les essuyer avant d'utiliser l'appareil photo.

### Remarques pour après l'utilisation

 Des corps étrangers peuvent adhérer à la périphérie du couvercle de l'objectif après avoir utilisé l'appareil photo dans un environnement où des corps étrangers comme de la saleté, de la poussière ou du sable sont présents ou lorsque le couvercle de l'objectif ne bouge pas régulièrement.

Si vous continuez à utiliser l'appareil photo dans ces conditions, cela peut endommager l'objectif ou le couvercle de l'objectif peut ne pas pouvoir être retiré, entraînant une panne. Pour éviter une telle panne, lavez l'appareil photo en utilisant la méthode suivante.

- Insérez la batterie et fermez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et le couvercle du connecteur. Chaque verrouillage doit émettre un "clic".
- ② Remplissez un seau d'eau fraîche, plongez l'appareil dans le seau avec la surface de l'objectif vers le bas et secouez bien l'appareil photo.
- ③ Appuyez plusieurs fois sur la touche POWER dans l'eau et ouvrez et refermez plusieurs fois le couvercle de l'objectif.



- ④ De plus, secouez encore l'appareil photo avec le couvercle ouvert. Suivez les étapes ① à ④, puis vérifiez que le couvercle de la lentille fonctionne
- correctement.
  Si le couvercle d'objectif ne bouge pas facilement, rincez la surface de l'objectif en le


# plaçant directement sous le puissant jet d'eau d'un robinet et appuyez plusieurs fois sur la touche **POWER**.

#### Stockage et entretien

- Ne laissez pas l'appareil photo dans un environnement où la température est élevée (40°C ou plus) ou faible (-10°C ou moins), faute de quoi l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau.
   N'utilisez pas de produits chimiques dans le cadre du nettoyage, contre l'apparition de
- N'utilisez pas de produits chimiques dans le cadre du nettoyage, contre l'apparition de la corrosion ou de la buée, lors des réparations, etc. Faute de quoi l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil photo trop longtemps dans l'eau, faute de quoi le boîtier de l'appareil photo risque d'être endommagé et/ou l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau.
- Ne placez pas l'appareil photo directement sous un robinet ouvert.
- Tout comme avec n'importe quel appareil utilisé sous l'eau, afin de préserver l'étanchéité à l'eau de l'appareil photo, nous vous recommandons de remplacer le kit d'étanchéité à l'eau (et les joints) tous les ans. Pour connaître les centres de services et des distributeurs Olympus auxquels vous pouvez vous adresser pour remplacer le kit d'étanchéité à l'eau, consultez le site Internet Olympus de votre pays.

Fermeture du couvercle de la carte/du compartiment de la batterie et du couvercle du connecteur





Remarque : les accessoires inclus (par ex : le chargeur) n'offrent aucune résistance aux chocs ou à l'eau.

- \*1 Comme indiqué par l'équipement de vérification de la pression, conformément à la norme IEC, publication 529 IPX8. L'appareil photo peut ainsi être utilisé sous l'eau à la pression d'eau indiquée.
- \*2 Cette fonction antichoc est confirmée par des vérifications effectuées par Olympus conformément aux conditions détaillées dans la norme MIL-STD-810F, méthode 516.5, procédure IV (essai d'impact de transit). Pour plus de détails au sujet des vérifications effectuées par Olympus, veuillez vous reporter au site Internet Olympus de votre pays.



#### ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



DANGER

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



YERTISSEMENT Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

### Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

**Nettoyage** — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

**Emplacement** — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Foudre — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

### Maniement de l'appareil

# ⚠ AV

#### **AVERTISSEMENT**

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).
  - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
  - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
    - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
    - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
    - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
  - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.
- Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.

# ⚠

#### ATTENTION

- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.
  - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
  - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
  - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
    - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
    - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- Faire attention avec la courroie.
  - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil photo lorsqu'il fait froid.
  - Votre peau peut être blessée. À de faibles températures, tenez l'appareil photo avec des gants.

### Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

# $\Lambda$

#### DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie lithium ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie avec le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter la batterie ni la modifier, en soudant, etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

# $\Lambda$

### **AVERTISSEMENT**

- · Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.



#### **ATTENTION**

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anormalités.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

#### Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques. À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

#### Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo.

L'utilisation d'une batterie et /ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

#### Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- · Macintosh est une marque de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

#### Conditions d'obtention de la garantie

- 1. Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux instructions du mode d'emploi fourni) dans un délai de deux ans à partir de la date d'achat auprès d'un distributeur Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet http://www.olympus.com. Pour toute demande de réparation sous garantie, le client doit apporter le produit et la présente carte de garantie avant la fin de la période de deux ans de garantie au revendeur auque il a centé le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet http://www.olympus.com. Le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus agréé pendant une période d'un an à partir de la date d'achat, en cas de réparations, conformément à la garantie internationale. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
- Le client est responsable des risques du transport du produit chez un distributeur Olympus ou dans un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport sont à sa charge.
- Pendant la période de garantie, les frais engendrés par des réparations sont à la charge du client dans les cas ci-dessous :
  - (a) tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi);
  - (b) tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectués par un centre de service après-vente Olympus;
  - (c) tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit ;
  - (d) tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, tremblement de terre, inondation, intempéries et autres catastrophes naturelles, pollution, alimentation électrique non conforme;
  - (e) tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.) ou d'un entretien non conforme;
  - (f) tout dommage résultant de piles usagées, etc.;
  - (g) tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil ;
  - (h) non-présentation de la présente garantie pour la réparation ;
  - (i) modifications faites sur la présente carte de garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro, de série, etc.;
- (j) non-présentation d'un justificatif d'achat (ticket de caisse) en même temps que la présente garantie;
   4. Cette garantie concerne uniquement le produit lui-même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que sac de transport, bandoulière, couvercle d'objectif, piles, etc.
- 5. La seule obligation de Ólympus dans le cadre de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

#### Remarques sur l'établissement de la carte de garantie

- 1. Cette garantie ne sera valide que si la carte de garantie est dûment complétée par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur la carte de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint à la présente garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur la carte de garantie sont incomplètes ou illissibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
- Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi conservez-la avec le plus grand soin.
   Veuillez vous reporter au site Web http://www.olympus.com pour connaître la liste du réseau international des centres de services autorisés Olympus.

#### Restrictions relatives à la garantie


Olympus ne fait aucune déclaration, ne délivre aucune assurance ou garantie, expresse ou implicite, pour ou relative au contenu de la présente documentation écrite ou du logiciel, et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières, ou pour les dommages encourus, qu'ils soient directs, imprévus ou indirects (notamment non limités aux dommages dus à une perte financière, une interruption d'activité ou la perte de données professionnelles) suite à l'utilisation ou la restriction ou impossibilité d'utilisation de la documentation écrite ou du logiciel. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité de tels dommages, les restrictions précédemment citées peuvent donc éventuellement ne pas s'apoliquer à vous-même.

## **Contenidos**


Reúna estos componentes (contenido de la caja)	59
Prepare la cámara	60
Encienda la cámara	62
Ajuste la fecha y la hora	63
Seleccionar un idioma	
Tome una fotografía	66
Ver fotografias	67
Funcionamiento básico	
Botones de modo de fotografía	
Modos SCN (escena)	69
Modo macro	69
Disparador automático	
Modos de flash	
Función de ahorro de energía	70
Menús y ajustes	71
Menú superior	71
Borrar todas las fotogorafias	71
Conexión de la cámara	72
Reproducción en un televisor	72
Impresión directa (PictBridge)	73
Transferencia de imágenes	74
Software OLYMPUS Master	76
Especificaciones	77
· Precauciones de seguridad	

- Antes de utilizar la cámara, lea con atención este manual para asegurarse de su uso correcto.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Le rogamos observe todas las precauciones de seguridad que figuran al final de este manual.
- Las ilustraciones de las pantallas y de la cámara que aparecen en este manual fueron hechas durante el proceso de desarrollo y pueden diferir del producto real.

# Reúna estos componentes (contenido de la caja)

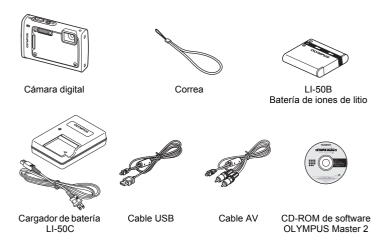

Elementos no mostrados: Manual Avanzado (CD-ROM), Manual Básico (este manual), tarjeta de garantía. Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.

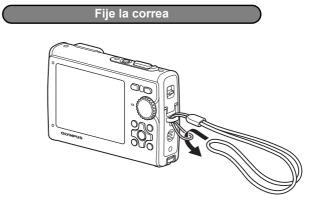


● Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.

## Prepare la cámara


#### a. Cargue la batería.


#### Nota

Hay dos tipos de cargador de batería LI-50C, uno es el "tipo de cable CA" y el otro es el "tipo de complemento". En función de la región donde compre la cámara, se utilizará uno u otro tipo de adaptador. Explicamos cómo utilizar el cargador de batería de tipo cable CA, a modo de ejemplo. Si ha recibido el cargador de batería de tipo de complemento, insértelo directamente en una salida de CA.

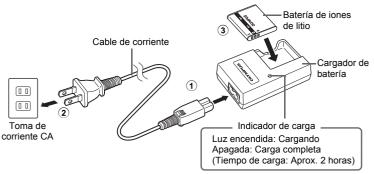

- La batería viene cargada parcialmente.
- Inserte la batería y una tarjeta xD-Picture Card (opcional) en la cámara.

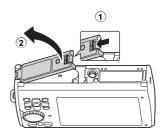


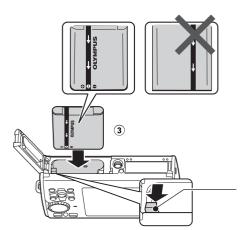

 Introduzca la batería en la orientación que se muestra en la ilustración.

Si ha introducido la batería al revés, la cámara no se encenderá incluso si se pulsa el botón **POWER**.


Botón de bloqueo de la batería Para extraer la batería, deslice el botón de bloqueo en la dirección de la flecha.

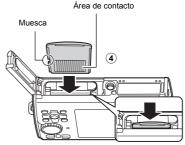

 Oriente la tarjeta tal como se muestra en la ilustración e insértela recta en la ranura de la tarjeta.

Inserte la tarjeta hasta que quede encajada.


Para extraer la tarjeta, empújela hasta el fondo y suéltela despacio. A continuación, sujete la tarjeta y extráigala.



On esta cámara se pueden tomar fotografías incluso sin utilizar una tarjeta opcional xD-Picture Card™ (en adelante, "la tarjeta"). Si no inserta una tarjeta xD-Picture Card, las fotografías se guardarán en la memoria interna. Para obtener información sobre la tarjeta, consulte el Manual Avanzado.

Aquí se explica cómo encender la cámara en el modo de fotografía.


#### a. Sitúa el disco de modo en AUTO.



#### Modos de toma de fotografías

AUTO	Esta función le permite tomar fotografías con los ajustes automáticos de la cámara.	
O	La cámara ajusta automáticamente el valor de abertura y la velocidad de obturación óptimos.	
(( <b>&lt;</b> _ <b>((</b> )))	Esta función reduce la posibilidad de que las fotografías salgan borrosas debido al movimiento del sujeto o de la cámara.	
SCN	Esta función permite tomar fotografías mediante la selección de una escena en función de las condiciones.	
GUIDE	Esta función le permite ajustar las opciones siguiendo la guía de disparo que aparece en pantalla.	

#### b. Presione el botón POWER.



Para apagar la cámara, vuelva a presionar el botón POWER.

## Consejo


Las direcciones de las teclas de control ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ ) se indican con  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$  en este manual.




Es

# Ajuste la fecha y la hora


#### Acerca de la pantalla de ajuste de fecha y hora



- a. Presione el botón  $\triangle 2$  y el botón  $\nabla 3$  para seleccionar [A].
  - · Los dos primeros dígitos del año son fijos.



b. Presione el botón >4.



c. Presione el botón △≱ y el botón √ṡ para seleccionar [M].



d. Presione el botón ▷‡.

e. Presione el botón △≱ y el botón ▽৩ para seleccionar [D].




- f. Presione el botón **>**≰.
- g. Presione el botón △☑ y el botón ▽৩ para seleccionar las horas y los minutos.
  - · La hora se muestra en el formato de 24 horas.



- h. Presione el botón ▷\$.
- i. Presione el botón △⅓ y el botón ▽৩ para seleccionar [A/M/D].



- j. Una vez ajustadas las opciones, presione el botón 🋞.
  - Para un ajuste horario preciso, presione el botón unado la señal horaria alcance los 00 segundos.




En la pantalla se muestra el número de fotografías almacenables.


Es


## Seleccionar un idioma

a. Presione el botón MENU para ver el menú superior.




b. Presione el botón para seleccionar [CONFIGURAC.] y presione el botón pres






c. Presione el botón △≱ y el botón ▽ॐ para seleccionar [♣涯]
 y presione el botón ⑧.



 d. Para seleccionar un idioma, pulse las teclas de control y a continuación presione el botón .





#### a. Sujete la cámara.

#### Sujeción horizontal









#### b. Enfoque.





- La marca de objetivo de enfoque automático (AF) en verde cuando el enfoque y la exposición están bloqueados. Aparecen el valor de abertura y la velocidad de obturación.
- Si la marca de objetivo de enfoque automático (AF) parpadea en rojo, la cámara no podrá enfocar. Intente bloquear el enfoque nuevamente.

Marca de objetivo de enfoque automático (AF) Sitúe esta marca sobre el sujeto.


#### c. Dispare.



Es


# Ver fotografias

a. Sitúe el disco de modo en .

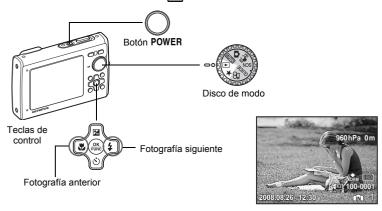


### Borre fotografías


- a. Presione el botón <>♥ y el botón >♦ para ver la fotografías que desea borrar.
- b. Presione el botón 💇 ု 🛣 .



c. Presione el botón △ para seleccionar [SI] y el botón para borrar la fotografías.



Cuando esté en modo de fotografía, utilice estos botones para acceder rápidamente a algunas de las funciones de uso más común.

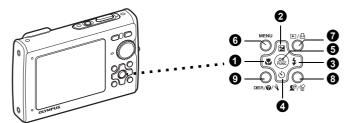

**1** Botón **⟨♥** (modo macro)

Utilice el modo macro, supermacro o LED S-macro a la hora de fotografiar sujetos en primer plano, como una flor.

2 Botón △ ☑ (compensación de la exposición)

Utilice este ajuste para sobreexponer (+) o subexponer (–) una fotografía. Utilice las teclas de control para seleccionar el cuadro con los ajustes que desee y presione (a).

**3** Botón **> 4** (modo de flash)

Seleccione uno de los 4 modos de flash: Flash automático, Flash con reducción de ojos rojos, Flash de relleno o Flash desactivado.

**4** Botón √⊗ (disparador automático)

Seleccione el disparador automático para retardar el disparo aproximadamente 12 segundos desde que se presiona el botón disparador.

**⑤** Botón **⑥** (OK/FUNC)

Muestra el menú de funciones y ajusta las funciones que se utilizan a menudo en modo de fotografía.

También permite confirmar y ajustar la selección de los elementos de menú.

6 Botón MENU (MENU)

Presione este botón para abrir el menú superior.

**7** Botón ▶/᠘

Presione en modo de fotografía para cambiar a modo de reproducción y mostrar la última fotografía tomada.

3 Botón **№**/😭

Presione  $\mathbf{\Omega}^{\text{ic}}$  en modo de fotografía para encender o apagar Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra). Esta función hace que la cara del sujeto aparezca más clara incluso a contraluz.

Mantenga presionado **\( \Omega^{\negath} \)** / A en el modo de fotografiado para mostrar la guía que indica la ubicación de los botones.

9 Botón DISP./Q/4

Presione DISP./②/¾ varias veces para ver el histograma y las líneas de guía de composición. Seleccione un elemento del menú y presione DISP./②/¾ para ver una explicación de su función.


Fs

# Modos SCN (escena)

Esta función permite cambiar el modo SCN (escena) de acuerdo con el sujeto.

- 1 Sitúe el disco de modo en SCN.
- 2 Presione △∇ para seleccionar un modo de escena y presione <sup>(8)</sup>.





#### Modos de fotografía SCN (escena)

- RETRATO AUTO RETRATO FOT. & SELEC.1
- PAISAJE
   RETR.LUZ DISPONIBLE
   FOT. & SELEC.2
- PAIS.+RETR.
   PUESTA SOL
   PLAYA Y NIEVE
- ESC.NOCT.
   FUEG.ARTIF.
   VÍDEO PRE-CAPTURA
- NOCHE+RETRATO COCINA
   INSTANTÁNEA SUBMARINA
- DEPORTE
   VITRINA
   SUBACUÁTICO AMPLIO.1
- INTERIORES DOCUMENTOS SUBACUÁTICO AMPLIO.2
- VELAS
   SUBASTA
   SUBACUÁTICO MACRO

### Modo macro

- Este modo le permite fotografiar a una distancia de 10 cm (cuando el zoom está ajustado en ángulo de alejamiento) y de 30 cm (cuando el zoom está ajustado en ángulo de acercamiento) respecto al sujeto.
- Utilice este modo para fotografiar a una distancia de 2 cm del sujeto. En el modo s,, la posición del objetivo zoom está fija. Si la distancia entre la cámara y el sujeto es superior a 50 cm, la fotografía resultará desenfocada.
- El LED ilumina de 7 cm a 20 cm del objetivo en modo supermacro. Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para encender el LED.
- Presione < ♥.
  </p>
- 2 Presione ⟨ ▷ para seleccionar [♥], [₅♥] o [₺♥] y presione ఁ.

- **1** Presione ∇ು.
- 2 Presione △∇ para seleccionar [ON] y presione ⑥.
- **3** Presione el botón disparador hasta el final de su recorrido para tomar la fotografía.
  - El LED del disparador automático se ilumina durante unos 10 segundos después de haber presionado el botón disparador y luego empieza a parpadear. Tras parpadear durante unos 2 segundos, se toma la fotografía.

LED del disparador automático



### Modos de flash

- 1 Presione >\$.
- 2 Presione  $\langle | \rangle$  para seleccionar un modo de flash y presione (4).
- **3** Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido.
  - Cuando se dispara el flash, se ilumina la marca \$\frac{1}{4}\$.
- Presione el botón disparador hasta el final de su recorrido para tomar la fotografía.

Icono	Modo de flash	Descripción
AUTO	Flash automático	El flash se dispara automáticamente en condiciones de baja iluminación o de contraluz.
<b>©</b>	Flash con reducción de ojos rojos	El modo de flash con reducción de ojos rojos reduce considerablemente este fenómeno emitiendo predestellos antes de dispararse el flash normal.
<b>\$</b>	Flash de relleno	El flash se dispara independientemente de la luz disponible.
3	Flash desactivado	El flash no se dispara.

# Función de ahorro de energía

- Para ahorrar energía de la batería, la cámara pasa automáticamente al modo de reposo y deja de funcionar si no se utiliza durante 3 minutos en modo de fotografía. Presione el botón disparador o el botón de zoom para reactivar la cámara.
- Si la cámara no se acciona durante 15 minutos después de que haya pasado al modo de reposo, la cámara se apaga automáticamente. Para volver a utilizarla, vuelva a encenderla.

F

# Menús y ajustes

### Menú superior

1 Presione MENU para abrir el menú superior.



Menú superior del modo de fotografía

- 2 Utilice las teclas de control (△∇⟨▷) para seleccionar elementos de menú y presione (♣) para ajustarlos.
- **CALIDAD IMAGEN**

Ajuste la calidad de imagen de la fotografía que vaya a tomar en función del uso que desee darle.

- RESTAURAR
  - Devuelve las funciones de fotografía modificadas a los ajustes predeterminados.
- MENÚ CÁMARA

Ajusta varias opciones de fotografía.

**■** CONFIGURAC.

Ajusta la fecha, la hora, el idioma, el sonido de funcionamiento, etc.

**■ PANORAMA** 

Toma y combinación de fotografías panorámicas. Para tomar fotografías panorámicas hace falta una tarjeta Olympus xD-Picture Card.

■ SCN (escena)

Selecciona la escena en función del sujeto y de las condiciones fotográficas cuando se selecciona el modo **SCN**.

■ MODO SILENC.

Desactiva los sonidos operativos que se producen al fotografiar y reproducir, los sonidos de advertencia, los sonidos del botón disparador, etc.

## Borrar todas las fotogorafias

- En el menú superior del modo de reproducción, seleccione [BORRAR] -> [BORRAR TODO] y presione .
- 2 Seleccione [SI] y presione .
  - Se eliminarán todas las fotografías.




### Conexión de la cámara

## Reproducción en un televisor

Utilice el cable AV suministrado con la cámara para reproducir en el televisor las imágenes grabadas. Se pueden reproducir tanto fotografías como vídeos.

Asegúrese de que el televisor y la cámara estén apagados. Conecte el multiconector de la cámara al terminal de entrada de vídeo del televisor mediante el cable AV.

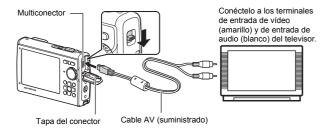


- 2 Encienda el televisor y póngalo en modo de entrada de vídeo.
  - Para más información sobre cómo cambiar a entrada de vídeo, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Sitúe el disco de modo en 

  y presione el botón POWER para encender la cámara.
  - En el televisor aparecerá la última fotografía tomada. Utilice las teclas de control para seleccionar la fotografía que desea visualizar.

### Impresión directa (PictBridge)

Con el cable USB suministrado se puede conectar la cámara directamente a una impresora compatible con PictBridge para imprimir fotografías.

- En el modo de reproducción, localice en el monitor la fotografía que desea imprimir.
- 2 Conecte un extremo del cable USB suministrado en el multiconector de la cámara y el otro extremo en el conector USB de la impresora.

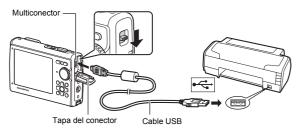

- 3 Presione ▶/᠘.
  - Se inicia la impresión.
  - Cuando haya terminado de imprimir, desconecte el cable USB de la cámara con la pantalla de selección de fotografías en el monitor.



#### a. Instale el software.

1 Inserte el OLYMPUS Master 2 CD-ROM.

**2** Windows: Haga clic en el botón

"OLYMPUS Master 2".

Macintosh: Haga doble clic en el

icono "Setup".


3 Siga simplemente las instrucciones en pantalla.



#### b. Conecte la cámara al ordenador.


Onecte la cámara y el ordenador con el cable USB (incluido).

• El monitor se enciende de automáticamente.

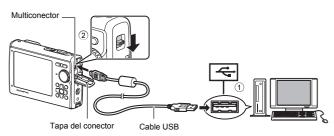

2 Seleccione [PC] en el monitor y presione ...

 El PC reconocerá la cámara como unidad de almacenamiento extraíble.



Es

#### c. Transfiera las imágenes al ordenador.

- Con la cámara conectada, abra OLYMPUS Master.
- Haga clic en "Transferir imágenes" en la ventana de examinar y haga clic en "De cámara"
- 3 Siga simplemente las instrucciones en pantalla.



### Consejos

- Para obtener información más detallada acerca de la configuración y el uso de la cámara, consulte el "Manual Avanzado" de la cámara que se encuentra en el CD-ROM.
- Para obtener asistencia adicional, consulte el archivo "Ayuda" en el software OLYMPUS Master.

### **Software OLYMPUS Master**

Software OLYMPUS Master: Utilice este software para descargar fotografías de la cámara, para ver, organizar, retocar, enviar por correo electrónico e imprimir sus fotografías y vídeos digitales, jy mucho más!



### ● Requisitos del sistema

SO	Windows 2000 Professional/XP/Vista o Mac OS X (v10.3 o posterior)
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/Duo a 1,5 GHz o superior
RAM	256 MB o más
Disco duro	500 MB o más de espacio libre
Conexión	Puerto USB o puerto IEEE 1394
Monitor	Resolución de 1.024 × 768 píxeles o más con un mínimo de 65.536 colores (Windows), 32.000 colores (Macintosh) (se recomienda 16.770.000 de colores o más)
Otros	Internet Explorer 6 o posterior (Windows), Safari 1.0 o posterior, QuickTime 6 o posterior (Macintosh)

Para obtener la información de asistencia más actualizada, visite el sitio Web de Olympus (http://www.olympus.com/)



### Registro del usuario

Registre su cámara cuando instale OLYMPUS Master para activar su garantía, recibir avisos de actualizaciones del software y del firmware de la cámara, y mucho más.

### **Especificaciones**

#### ■Cámara

Tipo de producto : Cámara digital (para fotografía y reproducción)

Sistema de grabación

Fotografías : Grabación digital, JPEG (según la norma Design rule for Camera File

system (DCF))

Estándares aplicables : Exif 2.2, Formato de reserva de impresión digital (DPOF),

PRINT Image Matching III, PictBridge

Sonido con fotografías : Formato WAVE
Vídeos : AVI Motion JPEG
Memoria : Memoria interna

xD-Picture Card de 16 MB a 2 GB (TypeH/M, Standard)

Núm. de fotografías : Aprox. 260

(cuando está completamente (basado en las normas de medición de vida útil de las baterías de la

cargada)

Núm. de píxeles efectivos : 10.100.000 píxeles

Dispositivo de captura de : CCD de 1/2.33" (filtro de colores primarios), 10.700.000 píxeles

imagen (brutos)
Objetivo : Objetivo Olympus de 5,0 a 18,2 mm, f3,5 a 5,1

CIPA)

(equivalente a 28 a 102 mm en una cámara de 35 mm)
Sistema fotométrico : Medición ESP digital, sistema de medición por puntos

Velocidad de obturación : 4 a 1/1000 seg.

Alcance de fotografía : 0,5 m a ∞ (W/T) (normal)

0,1 m a ∞ (W), 0,3 m a ∞ (T) (modo macro) 0,02 m a 0,5 m (sólo W) (modo supermacro) 0,07 m a 0,2 m (sólo W) (modo LED S-macro)

Monitor : Pantalla LCD TFT en color de 2,7", 230.000 puntos
Tiempo de carga del flash : Aprox. 3,5 seg. (para descarga completa del flash a temperatura

2000 hasta 2099

ambiente usando una batería nueva completamente cargada)
Conectores exteriores : Multiconector (jack DC-IN, conector USB, toma A/V OUT)

Sistema de calendario

automático

Resistencia al agua

Tipo : Equivalente a la norma IEC 529 IPX8 (bajo las condiciones de ensayo

de OLYMPUS), disponible a 10 m de profundidad

Significado : Normalmente, la cámara se puede utilizar bajo el agua a una presión

específica.

Resistencia al polvo : Equivalente a la norma IEC 529 IP6X (bajo las condiciones de

ensayo de OLYMPUS)

Entorno de funcionamiento

Temperatura : -10°C a 40°C (funcionamiento)/ -20°C a 60°C (almacenamiento)
Humedad : 30 % a 90 % (funcionamiento)/ 10 % a 90 % (almacenamiento)
Fuente de alimentación : Una batería de iones de litio Olympus (LI-50B) o un adaptador de CA

Olympus

Dimensiones : 93,2 mm (anchura) × 61,4 mm (altura) × 21,3 mm (prof.)

(sin incluir los salientes)

Peso : 173 g (sin la batería ni la tarjeta)

La función "Shadow Adjustment Technology" (tecnología de ajuste de sombra) contiene tecnologías patentadas de Apical Limited.



### ●Batería de iones de litio (LI-50B)

Tipo de producto : Batería recargable de iones de litio

N° de modelo : LI-50BA/LI-50BB Voltaje estándar : CC 3,7 V Canacidad estándar : 925 mAh

Capacidad estándar : 925 mAh

Duración de la batería : Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)

Entorno de funcionamiento

Temperatura

: 0°C a 40°C (durante la carga)/

-10°C a 60°C (funcionamiento)/ -10°C a 35°C (almacenamiento)

Dimensiones :  $34.4 \times 40.0 \times 7.0 \text{ mm}$ 

Peso : Aprox. 20 a

### ● Cargador de batería (LI-50C)

N° de modelo : LI-50CAA/LI-50CBB/LI-50CBA/LI-50CBB

Alimentación : CA de 100 a 240 V (50 a 60 Hz)

Salida : CC 4,2 V, 700 mA Tiempo de carga : Aprox. 2 horas

Entorno de funcionamiento

Temperatura : 0°C a 40°C (funcionamiento)/ -20°C a 60°C (almacenamiento)

Dimensiones :  $62.0 \times 23.8 \times 90.0 \text{ mm}$ 

Peso : Aprox. 70 g

### Utilización a bajas temperaturas

El funcionamiento a baja temperatura de la tarjeta opcional xD-Picture Card y la batería de iones de litio está garantizado hasta 0°C. Sin embargo, se han comprobado las siguientes funciones para su utilización con este producto en temperaturas de hasta -10°C.

#### Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TypeM					✓	✓	✓	<b>✓</b>
ТуреН					<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	✓

✓: Operación confirmada

#### Batería de iones de litio Olympus

LI-50B

• El número de fotografías almacenables se reduce a bajas temperaturas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Precauciones de seguridad

### Información Importante Acerca De Las Funciones De Impermeabilidad Y Resistencia A Los Golpes

Impermeabilidad: La función de impermeabilidad está garantizada\*¹ para profundidades de hasta 10 m durante un máximo de una hora. La función de impermeabilidad se podría ver afectada si se somete la cámara a impactos excesivos. Resistencia a los golpes: La función de resistencia a los golpes garantiza²² el funcionamiento de la cámara contra golpes accidentales producidos por el uso diario de la cámara digital compacta. La función de resistencia a los golpes no garantiza incondicionalmente cualquier defecto de funcionamiento ni daño cosmético. Los daños cosméticos, tales como los rasguños y las abolladuras, no están cubiertos por la garantía. Como con cualquier dispositivo electrónico, la cámara debe ser tratada con cuidado para conservar su integridad y buen funcionamiento. Para mantener el rendimiento de la cámara, si recibe algún impacto importante hágala revisar por un centro de servicio técnico autorizado de Olympus. En caso de que la cámara se estropee por uso negligente o incorrecto, la garantía no cubrirá los costes derivados del servicio o reparación de la cámara. Para obtener información adicional sobre nuestra garantía, visite el sitio web de Olympus de su zona geográfica.

Tome las siguientes precauciones con su cámara.

#### Antes de usarla:

- Compruebe que en la cámara no haya partículas extrañas, tales como tierra, polvo o arena.
- Asegúrese de cerrar la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y la tapa del conector firmemente hasta que cada cierre haga clic.
- No abra la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta ni la tapa del conector con las manos mojadas, especialmente si está bajo el agua o en un entorno húmedo o polvoriento (por ejemplo, en la playa).

### Después de usarla:

- Limpie cualquier exceso de agua o restos después de usar la cámara bajo el agua.
- Después de usarla en el mar, sumerja la cámara en un cubo con agua dulce durante unos 10 minutos (con la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y la tapa del conector firmemente cerradas). Después, seque la cámara a la sombra en un lugar bien ventilado.
- Al abrir la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta o la tapa del conector, podría encontrase gotas de agua en la superficie interior.

#### Notas para después de usarla

 Después de haber utilizado la cámara en un ambiente con materias extrañas como tierra, polvo o arena, o cuando la tapa del objetivo no se mueva suavemente, es posible que se haya adherido cualquier material extraño a la periferia de la tapa del objetivo. Si continuase utilizando tal cámara, el objetivo podría dañarse o es posible que la tapa no pudiera quitarse, causando un fallo. Para evitar tal fallo, lave la cámara usando el siguiente método.

- Inserte la batería y cierre la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y el conector firmemente hasta que cada cierre haga clic.
- ② Llene un cubo con agua dulce, sumerja la cámara en el cubo con la superficie del objetivo hacia abajo, y agite enteramente la cámara



- ③ Presione el botón POWER varias veces en el agua y abra/cierre repetidamente la tapa del objetivo.
- 4 Además, agite más la cámara con la tapa abierta.


Siga los pasos del 1 al 4 y, a continuación, compruebe si la lente se mueve con facilidad.


Si la tapa del objetivo no se mueve con facilidad, coloque la cara del objetivo debajo de un chorro de agua a presión y pulse varias veces el botón **POWER**.

#### Almacenamiento y mantenimiento

- No deje la cámara en ambientes a alta temperatura (40° C o más) o a baja temperatura (-10° C o menos). Podría deteriorar la impermeabilidad de la cámara.
- No utilice químicos para limpiar, reparar, impedir la oxidación o el empañamiento de la cámara, etc. Podría deteriorar la impermeabilidad de la cámara.
- No deje la cámara sumergida en agua durante mucho tiempo. Podría deteriorar la apariencia o la impermeabilidad de la cámara.
- Por último, no exponga la cámara a chorros de agua del grifo.
- A fin de conservar la impermeabilidad de la cámara, como con cualquier carcasa submarina, se recomienda reemplazar anualmente la carcasa (y los sellos).
   Para ver una lista de los distribuidores Olympus en los que puede reemplazar la carcasa submarina, visite el sitio web Olympus de su zona geográfica.

### Cierre de la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y la tapa del conector





Nota: Los accesorios incluidos (por ejemplo, el cargador) no son impermeables ni resistentes a los golpes.

- \*1 tal como lo determinan las pruebas de presión sobre según la norma IEC 529 IPX8 – Esto quiere decir que una cámara se puede sumergir a una presión de agua determinada.
- \*2 Este rendimiento antigolpes está confirmado por las condiciones de las pruebas Olympus con MIL-STD-810F, Método 516.5, Procedimiento IV (Transit Drop Test). Para conocer más detalles sobre las condiciones de las pruebas Olympus, visite el sitio web Olympus de su zona geográfica.



#### PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGAS FI ÉCTRICAS NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OLYMPUS.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.



Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



ADVERTENCIA Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

PRECAUCIÓN Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

#### :ADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS. NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

### Precauciones Generales

- Lea todas las instrucciones Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.
- **Limpieza** Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.
- Accesorios Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.
- Agua y humedad En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.
- **Ubicación** Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode. caballete o soporte estable.
- Fuentes de alimentación Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.
- Rayos Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador de CA, retírelo de la toma de corriente inmediatamente.
- Objetos extraños Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.
- **Calentadores** Nunca utilice ni quarde este producto cerca de fuentes de calor. tales como radiadores, reillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

### Manejo de la cámara



- No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.
- No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas (bebés, niños pequeños, etc.).
  - Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causarle la pérdida de visión momentánea.
- Mantenga a los niños menores y mayores alejados de la cámara.
  - Utilice y quarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños menores y mayores, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
    - Enredarse con la correa de la cámara ocasionando asfixia
    - Ingerir accidentalmente una batería, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
    - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño
    - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.
- No utilice ni quarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.
- No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.



#### **PRECAUCIÓN**

- Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.
  - Nunca retire las baterías con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o guemarle las manos.
- No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.
  - Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador CA si está cubierto (por ejemplo con una frazada). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.
- ) Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.
  - Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
    - Cuando utilice la cámara durante un largo período, ésta se recalentará. Si mantiene la cámara en este estado, podría causar una guemadura de baja temperatura.
    - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.
- Tenga cuidado con la correa.
  - Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.
- No toque las partes metálicas de la cámara de forma prolongada a bajas temperaturas.
  - Puede dañarse la piel. Si la temperatura es baja, utilice la cámara con guantes puestos.

#### Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas. recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.



#### PELIGRO

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Carque la batería con el cargador especificado. No utilice otros cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.
- Para evitar que ocurran fugas de líguido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una batería ni modificarla de ninguna manera, por soldadura, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre quarde las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.



#### **ADVERTENCIA**

- Conserve la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la batería cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anormalidad durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
- Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con aqua corriente fresca y limpia. Si el fluido guernara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
- Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas.



#### ∕!\ PRECAUCIÓN

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- La baterías puede recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

#### Para los clientes de Europa



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las cámaras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.



Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea. No tire este equipo a la basura doméstica.

Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.

#### Precaución con el uso de la batería recargable y cargador de batería

Se recomienda enfáticamente usar solamente la batería recargable y cargador de batería especificados, que se disponen con esta cámara como accesorios originales Olympus.

El uso de una batería recargable y/o cargador de batería que no sean originales, puede resultar en incendios o lesiones personales, debido a la fuga de fluido, calentamiento, encendido o daños a la batería. Olympus no asume ninguna responsabilidad por accidentes y daños debido al uso de una batería o cargador de batería que no sean accesorios originales Olympus.

#### Marcas comerciales

- IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ es una marca comercial.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

#### Condiciones de la garantía

- 1. Si este producto sufre algún defecto, a pesar de haber sido usado adecuadamente (de acuerdo con las instrucciones del Manual de Servicio suministrado con el mismo), durante un período de dos años desde la fecha de la compra a un distribuidor Olympus autorizado que se halle dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH, tal como se estipula en el sitio web http://www.olympus.com, será reparado o, si Olympus lo considera oportuno, reemplazado, libre de cargos. Para hacer una reclamación bajo las condiciones de esta garantía, el cliente deberá entregar el producto y este Certificado de Garantía antes de finalizar el período de garantía de dos años, al concesionario donde fue comprado el producto o a cualquier Centro de Servicio Olympus, dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH, tal como se estipula en el sitio web http://www.olympus.com. Durante un período de un año de la Garantía Internacional el cliente puede presentar el producto a cualquier Centro de Servicio Olympus. Tenga en cuenta que no en todos los países existe un Centro de Servicio Olympus.
- El coste del transporte del producto al establecimiento vendedor o servicio técnico autorizado correrá a cuenta del comprador.
- Por otra parte, incluso dentro del período de garantía, el comprador deberá pagar los gastos de reparación en los siguientes casos:
  - (a) Cualquier defecto que se produzca debido al uso indebido (tal como una operación no mencionada en el Manual de Servicio.)
  - (b) Cualquier defecto que se produzca debido a una reparación, modificación, limpieza por otros que no sean los servicios técnicos Olympus.
  - (c) Cualquier defecto o daño debido a un transporte no adecuado, a golpes, etc. después de la compra del producto.
  - (d) Cualquier defecto o da
     ño que se produzca por incendios, terremotos, inundaciones, tempestades
    u otros desastres naturales, contaminación ambiental y fuentes irregulares de tensión.
  - (e) Cualquier defecto que se produzca por descuido o almacenamiento inadecuado (tal como guardar el producto en lugares con alta temperatura y humedad, cerca de insecticidas, tales como naftalina, o productos químicos nocivos, y otros),mantenimiento inadecuado, etc.
  - (f) Cualquier daño que se produzca debido a pilas gastadas, etc.
  - (g) Daños producidos por penetrar arena, barro, etc. en el producto.
  - (h) Cuando no se adjunte esta garantía en el momento de solicitar la reparación.
  - (i) Cuando se haya realizado cualquier modificación en la garantía como año, mes y fecha de compra, nombre del comprador, nombre del establecimiento vendedor, número de serie etc.
- (j) Cuando el justificante de compra no sea presentado con este certaleda de galactica.

   4. Esta garantía cubre sólo el propio producto: otros accesorios y equipo, tal como el estuche, la correa, la tapa del objetivo, las pilas, etc. no son cubiertos por la misma.
- 5. La responsabilidad de Olympus bajo esta garantía queda limitada únicamente a la reparación y reemplazo del producto. Cualquier responsabilidad por pérdida o daño indirectos o consecuentes de cualquier tipo que sea incurrido o sufrido por el cliente debido a un defecto del producto, y en particular cualquier pérdida o daño ocasionado a cualquier objetivo, película u otro equipo o accesorio usado con este producto, o ante cualquier pérdida resultante de un retraso en la reparación o pérdida de datos, queda excluida explícitamente. Ello no afecta a las disposiciones fijadas por la ley.

#### Notas relativas a las condiciones de la garantía

- 1. Esta garantía solamente será válida si el Certificado de Garantía ha sido rellenado debidamente por Olympus o un concesionario autorizado o exista cualquier otro documento que contenga una prueba suficiente. Por lo tanto, asegúrese de que su nombre, el nombre del concesionario, el número de serie y el año, mes y fecha de la compra, se encuentren todos completos y se adjunte la factura de compra/venta original (indicando el nombre del concesionario, la fecha de compra y tipo de producto) al Certificado de Garantía. Olympus se reserva el derecho de rechazar un servicio gratuito si el Certificado de Garantía es incompleto o ilegible y si no se adjunta el documento anteriormente citado o sus datos son incompletos o ilegibles.
- ¡En caso de pérdida de la garantía original, ésta no será sustituida por otra!! Rogamos pues la guarde en un lugar seguro.
   Para obtener información sobre la red internacional de servicio técnico Olympus, consulte el sitio
- Para obtener información sobre la red internacional de servicio técnico Olympus, consulte el sitio web http://www.olympus.com.

#### Limitación de la garantía


Olympus no hace declaración alguna ni realiza ningún tipo de afirmaciones o garantías, ni explícitamente ni de forma concluyente, a través de o con referencia al contenido de esta documentación impresa o en forma de software. Tampoco puede hacerse responsable de la capacidad de mercado o de la idoneidad para un objetivo determinado, ni tampoco por daños tanto directos como incidentes o indirectos (especialmente, pero no únicamente, a daños devengados de una eventual pérdida de beneficios, una interrupción o pérdida de datos de negocio) que se desprendan del uso o de la limitación o incapacidad de uso de esta documentación impresa o en forma de software. En algunos países no está permitido limitar o inhibirse totalmente de la responsabilidad procedente de este tipo de daños, por lo cual de garantía no tendrá efectos en este caso.

### Inhaltsverzeichnis

Überprüfen Sie, ob die folgenden Komponenten (Verpackungsinhalt) vorhanden sind	87
Vorbereiten der Kamera	
Die Kamera einschalten	
Stellen Sie das Datum und die Zeit ein	
Eine Sprache auswählen	
Ein Bild aufnehmen	
Bilder anzeigen	95
Grundlegende Bedienung	96
Aufnahmemodus-Tasten	
SCN Modi (Aufnahmesituation)	
Nahaufnahmemodus	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Selbstauslöser	
Blitzmodi	
Stromsparfunktion	
Menüs und Einstellungen	
Hauptmenü	
Alle Bilder löschen	99
Die Kamera anschließen	100
Wiedergabe auf einem Fernsehgerät	
Direktes Ausdrucken (PictBridge)	101
Bilder übertragen	102
OLYMPUS Master-Software	104
Technische Daten	105
Sicherheitshinweise	107


- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch Ihrer Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten.
- Wir empfehlen Ihnen, vor wichtigen Aufnahmen Probeaufnahmen zu erstellen, damit Sie sich mit der Bedienung und den Funktionen der Kamera vertraut machen können.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise am Ende dieses Handbuchs.
- Die Bildschirm- und Kameraabbildungen in diesem Handbuch wurden während des Herstellungsprozesses erstellt, und können vom aktuellen Produkt abweichen.

## Überprüfen Sie, ob die folgenden Komponenten (Verpackungsinhalt) vorhanden sind

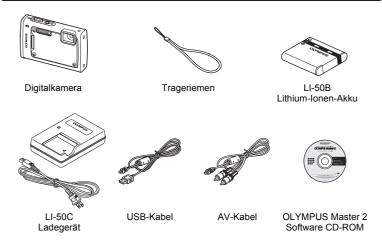

Zubehör ohne Abbildung: Erweiterte Anleitung (CD-ROM), Einfache Anleitung (dieses Handbuch), Garantiekarte. Der Verpackungsinhalt richtet sich nach der Region, in der Sie Ihre Kamera gekauft haben.

### Anbringen des Trageriemens

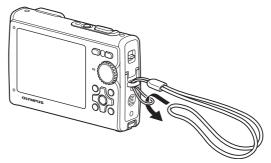


● Ziehen Sie den Trageriemen fest, damit er sich nicht lösen kann.


#### a. Laden Sie den Akku auf.

### Hinweis


Es gibt zwei Ausführungen des Akkuladegeräts LI-50C: die eine ist ein "Ladegerät mit Netzkabel", die andere ein "Steckerladegerät". Die Ladegerätausführung kann je nach Region, in der Sie die Kamera erworben haben, unterschiedlich sein. An dieser Stelle wird der Gebrauch anhand des Ladegeräts mit Netzadapter beschrieben. Falls Ihre Kamera mit dem Steckeradapter geliefert wurde, stecken Sie dieses direkt in eine Steckdose.

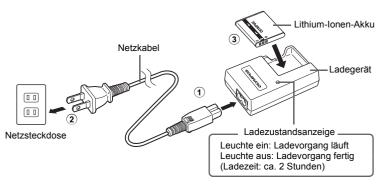


- Beim Kauf ist der Akku noch nicht vollständig aufgeladen.
- b. Einlegen des Akkus und einer xD-Picture Card (optional) in die Kamera.

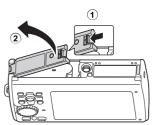

De

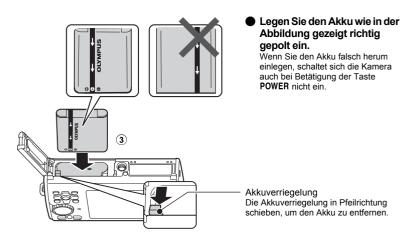


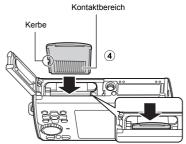

Richten Sie die Karte wie in der Abbildung gezeigt aus und führen Sie diese gerade in das Kartenfach ein. Schieben Sie die Karte so weit ein, bis sie hörbar

einrastet.

Drücken Sie zum Entnehmen der Karte, die Karte vollständig nach innen und lassen Sie sie langsam los. Halten Sie dann das Ende der Karte fest und ziehen Sie sie hinaus.



Mit dieser Kamera können Sie Bilder sogar ohne den Einsatz einer optionalen xD-Picture Card™ (nachstehend als "Karte" bezeichnet) aufnehmen. Wenn keine xD-Picture Card eingelegt ist, werden Ihre Bilder im internen Speicher gespeichert.

Einzelheiten zur Karte, finden Sie in der Erweiterten Anleitung.

Hier wird das Einschalten der Kamera im Aufnahmemodus erklärt.


### a. Stellen Sie die Programmwählscheibe auf AUTO.



#### Aufnahmemodi für Einzelbilder

AUTO	Mit dieser Funktion können Sie die automatischen Einstellungen der Kamera für Ihre Aufnahmen nutzen.
۵	Die Kamera stellt automatisch den optimalen Blendenwert und die optimale Verschlusszeit ein.
((<^)))	Mit dieser Funktion können Sie die Unschärfe, die durch die Bewegung des Motivs oder Verwacklung der Kamera bei der Aufnahme entsteht, reduzieren.
SCN	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, nach Aufnahmebedingungen ausgewählte Aufnahmen zu machen.
GUIDE	Diese Funktion erlaubt Ihnen, Einstellungen aus den Aufnahmehinweisen vorzunehmen, die auf dem Bildschirm gezeigt werden.

### b. Drücken Sie die POWER-Taste.

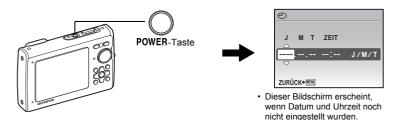

● Drücken Sie zum Ausschalten der Kamera noch einmal die POWER-Taste.

### Hinweis


Die Richtungen der Pfeiltasten ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ ) werden in der mitgelieferten Bedienungsanleitung durch  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$  angezeigt.




De

### Stellen Sie das Datum und die Zeit ein


#### Informationen zum Einstellbildschirm für Datum und Uhrzeit

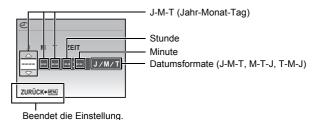

- a. Drücken Sie die △≱-Taste und die ▽ॐ-Taste zur Auswahl von [J].
  - Die ersten beiden Ziffern der Jahreszahl lassen sich nicht ändern.



b. Drücken Sie die **Ş** -Taste.





d. Drücken Sie die 54-Taste.

e. Drücken Sie die △≱ -Taste und die 
√ॐ-Taste zur Auswahl von [T].



- f. Drücken Sie die 5.4-Taste.
- g. Drücken Sie die △⅓-Taste und die 
  √ॐ-Taste, um die Stunden und 
  Minuten auszuwählen.
  - · Die Uhrzeit wird stets im 24-Stunden-Format angezeigt.



- h. Drücken Sie die 5.4-Taste.






Die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder wird angezeigt.


De


### Eine Sprache auswählen

a. Drücken Sie die MENU-Taste zur Anzeige des Hauptmenüs.





b. Drücken Sie die 54-Taste zur Auswahl von [EINRICHTEN] und drücken Sie dann die 3-Taste.





c. Drücken Sie die △≱-Taste und die ▽ॐ-Taste zur Auswahl von [♣ः] und drücken Sie dann die ҈-Taste.





 d. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Sprache zu wählen, und drücken Sie dann die —-Taste.



#### a. Halten der Kamera.

Querformat


Hochformat







#### b. Scharfstellen.




- Die AF-Markierung leuchtet grün, wenn Schärfe und Belichtungswerte gespeichert sind. Die Verschlusszeit und der Blendenwert werden angezeigt.
- Falls die AF-Markierung rot blinkt, kann die Kamera nicht fokussieren. Versuchen Sie, die Schärfe erneut zu speichern.



AF-Markierung Platzieren Sie diese Markierung über Ihrem Motiv.


### c. Aufnehmen.

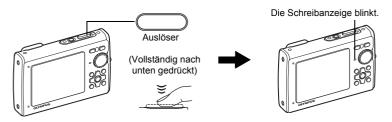

De


### Bilder anzeigen

a. Stellen Sie die Programmwählscheibe auf .

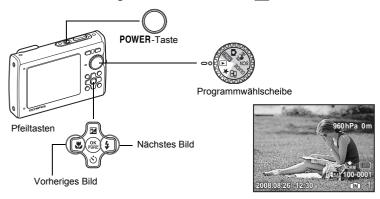


### Löschen von Bildern

- a. Drücken Sie die <a> √ √ − Taste und die <a> √ √ − Taste, um das zu löschende Bild anzuzeigen.</a>
- b. Drücken Sie die **L**⊬/-Taste.




c. Drücken Sie die △⅓-Taste, um [JA] auszuwählen, und drücken Sie die 圖-Taste zum Löschen des Bildes.



### **Grundlegende Bedienung**

#### Aufnahmemodus-Tasten

Verwenden Sie diese Tasten im Aufnahmemodus, um schnell zu einigen der häufiger benutzten Funktionen zu gelangen.

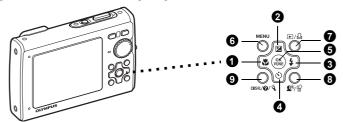

- 5 @-Taste (OK/FUNC) Zeigt das Funktionsmenü an und stellt die Funktionen ein, die im Aufnahmemodus oft benutzt werden. Aktiviert auch die Einstellungen von Menüpunkten.
- MENU-Taste (MENU)
  Diese Taste drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- 7 ▶/⊥-Taste
  Drücken Sie die ▶-Taste im Aufnahmemodus, um zum Wiedergabemodus zu wechseln und das zuletzt aufgenommene Bild anzuzeigen.
- ③ ②\* //☆-Taste


  Drücken Sie die ②\*-Taste im Aufnahmemodus, um die Shadow Adjustment
  Technology (Gegenlichtkorrektur) zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Mit dieser
  Funktion erscheint das Gesicht des Motivs, auch bei Gegenlicht, heller.
  Halten Sie die ②\* //☆-Taste im Aufnahmemodus gedrückt, um ein Hilfs-Display
  einzublenden, welches Ihnen die Tastenanordnung auf der Kamera anzeigt.
- DISP./❷/'¾-Taste
  Blenden Sie durch wiederholtes Drücken der DISP./❷/'¾-Taste die Hilfslinien zur Verbesserung der Bildkomposition und das Histogramm ein. Wählen Sie einen Menüpunkt aus und drücken Sie die DISP./❷/'¾-Taste, um eine Erklärung zu dieser Funktion anzuzeigen.

### SCN Modi (Aufnahmesituation)

Diese Funktion erlaubt Ihnen, den **SCN**-Modus (Motivprogramm) je nach Motiv zu verändern.

- 1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf SCN.
- ② Drücken Sie △▽, um ein Motivprogramm auszuwählen, und drücken Sie anschließend ⑥.





### Aufnahme SCN (Aufnahmesituation) Modi

- PORTRÄT
   SELBSTPORTRAIT
   AUFN. & AUSW. 1
- LANDSCHAFT NATÜRL. LICHT AUFN. & AUSW. 2
- LAND./PORTRÄT SONNENUNTERGANG SAND + SCHNEE
- NACHTAUFNAHME FEUERWERK
   PRE-CAPTURE VIDEO
- NACHT+PERSON SPEISEN UNTERWASSER FOTO
- SPORT VITRINE UNTERWASSER-WEITW.1
- INNENAUFNAHME DOKUMENTE UNTERWASSER-WEITW.2
- KERZENLICHT
   AUKTION
   UNTERWASSER-MAKRO

### Nahaufnahmemodus

- Mit diesem Modus können Sie Aufnahmen mit einem Abstand von nur 10 cm (beim Auszoomen eines Motivs) und einem Abstand von nur 30 cm (beim Einzoomen eines Motivs) zum Motiv erstellen.
- Mit diesem Modus können Sie Nahaufnahmen mit einer Entfernung von lediglich 2 cm zu Ihrem Motiv erstellen. Die Position des Zooms ist im s. —Modus fest eingestellt. Wenn der Abstand zwischen der Kamera und dem Gegenstand größer als 50 cm ist, ist das Bild unscharf.
- Die LED-Leuchte leuchtet im Super-Nahaufnahmemodus bei einem Abstand von 7 cm bis 20 cm vom Objektiv auf. Drücken Sie den Auslöser halb nach unten, um die LED-Leuchte einzuschalten.
- Drücken Sie auf < ♥.</p>
- ② Drücken Sie auf <∫ ▷ zur Auswahl von [※], [₅※] oder [⑤※] und drücken Sie (⑥).

### Selbstauslöser

- ① Drücken Sie auf ♥ು.
- ② Drücken Sie auf △∇, um [ON] auszuwählen. Drücken Sie dann auf ⑥.
- 3 Drücken Sie den Auslöser vollständig nach unten, um die Aufnahme zu erstellen.
  - Die Selbstauslöser-LED leuchtet nach dem Drücken des Auslösers für ca. 10 Sekunden und wechselt dann auf ein Blinksignal. Die Aufnahme erfolgt nach ungefähr 2 Sekunden blinken.



### Blitzmodi

- 1 Drücken Sie auf ▷\$.
- ② Drücken Sie ⟨ □⟩, um den Blitzmodus auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf (♣).
- 3 Drücken Sie den Auslöser halb nach unten.
  - Wenn der Blitz auslösebereit ist, leuchtet die \$-Markierung.
- 4 Drücken Sie den Auslöser vollständig nach unten, um die Aufnahme zu erstellen.

Symbol	Blitzmodus	Beschreibung
AUTO	Automatische Blitzabgabe	Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht löst der Blitz automatisch aus.
•	Blitz mit Rote- Augen-Effekt- Reduzierung	Der Blitzmodus mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung mindert dieses Phänomen erheblich, indem er vor dem eigentlichen Blitz mehrere Vorblitze aussendet.
<b>\$</b>	Aufhellblitz	Der Blitz wird unabhängig von der aktuellen Umgebungslichtsituation ausgelöst.
3	Zwangsabge- schalteter Blitz	Die Blitzabgabe unterbleibt.

### Stromsparfunktion

- Um Akkustrom zu sparen, wechselt die Kamera automatisch in den Sleep-Modus, wenn im Aufnahmemodus innerhalb von 3 Minuten kein Bedienschritt erfolgt. Reaktivieren Sie die Kamera, indem Sie den Auslöser oder die Zoom-Taste drücken.
- Wenn innerhalb von 15 Minuten kein Bedienschritt erfolgt, wechselt die Kamera automatisch in den Sleep-Modus und die Kamera wird abgeschaltet. Schalten Sie die Kamera erneut ein, um mit der Bedienung fortzufahren.

De

### Menüs und Einstellungen

### Hauptmenü

1 Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.



Hauptmenü im Aufnahmemodus

- ② Verwenden Sie die Pfeiltasten (△▽⟨□⟩) zur Auswahl der Menüpunkte und drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf (♣).
- **■** BILDQUAL.

Stellen Sie die Bildqualität Ihrer Aufnahme gemäß des geplanten Verwendungszwecks ein.

■ RUECKST.

Setzt die veränderten Aufnahmefunktionen wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

**■ KAMERAMENÜ** 

Verschiedene Aufnahmeeinstellungen einstellen.

■ EINRICHTEN

Stellen Sie Datum und Zeit, Sprache, Auslöserton usw. ein.

■ PANORAMA

Panoramabilder aufnehmen und zusammenstellen. Für Panorama-Aufnahmen wird eine Olympus xD-Picture Card benötigt.

■ SCN (Aufnahmesituation)

Wenn der Modus **SCN** eingestellt ist, wählen Sie ein Programm, das dem Motiv und den Aufnahmebedingungen entspricht.

**■ LAUTLOS MODUS** 

Hiermit können Sie die Bediengeräusche während der Aufnahme und der Wiedergabe. Warnsignale. Auslösertöne usw. stumm schalten.


### Alle Bilder löschen

- Wählen Sie im Hauptmenü des Wiedergabemodus [LÖSCHEN] -> [ALLES LÖSCHEN] aus und drücken Sie dann auf ...
- 2 Wählen Sie [JA] und drücken Sie dann auf ...
  - Alle Bilder werden gelöscht.



Verwenden Sie das der Kamera beiliegende AV-Kabel, wenn Sie Ihre Aufnahmen auf einem Fernsehgerät wiedergeben möchten. Es können sowohl Einzelbilder als auch Filme wiedergegeben werden.

Vergewissern Sie sich, dass Fernseher und Kamera ausgeschaltet sind. Verbinden Sie anschließend das AV-Kabel mit dem Multi-Connector der Kamera und dem Videoeingang des Fernsehgeräts.

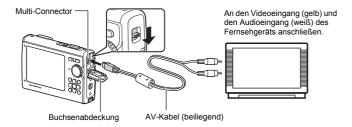

- De
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den Videokanal ein.
  - Weitere Informationen zum Video-Eingangskanal finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Stellen Sie die Programmwählscheibe auf 

  und schalten Sie anschließend
  mit der POWER-Taste die Kamera ein.


  □ und schalten Sie anschließend
  mit der POWER.

  □ und schalt
  - Die zuletzt erstellte Aufnahme wird auf dem Fernsehgerät wiedergegeben. Verwenden Sie die Pfeiltasten für die Bildauswahl.

### **Direktes Ausdrucken (PictBridge)**

Mit dem der Kamera beiliegenden USB-Kabel können Sie die Kamera direkt an einen PictBridge-kompatiblen Drucker zum Drucken anschließen.

- Rufen Sie das Bild, das Sie ausdrucken möchten, im Wiedergabemodus auf dem Monitor auf.
- Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den Multi-Connector der Kamera an und das anderer Ende an den USB-Anschluss des Druckers.

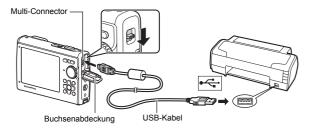

- 3 Drücken Sie ▶/᠘.
  - Der Druckvorgang beginnt.
  - Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera, während das Foto-Auswahlmenü angezeigt wird.



De

### Bilder übertragen

#### a. Software installieren.

1 Legen Sie die OLYMPUS Master 2 CD-ROM ein.

2 Windows: Klicken Sie auf die

Schaltfläche "OLYMPUS

Master 2".

Macintosh: Doppelklicken Sie auf


das Symbol "Setup".

3 Folgen Sie jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.




### b. Die Kamera an einen Computer anschließen.

- Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an den Computer an.
  - Der LCD-Monitor schaltet sich automatisch ein.

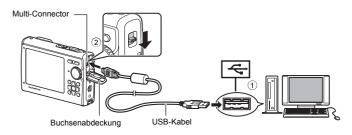

- 2 Wählen Sie [PC] auf dem LCD-Monitor und drücken Sie dann 
  .
  - Die Kamera wird jetzt vom PC als Wechseldatenträger erkannt.



### c. Bilder auf den Computer übertragen.

- Nachdem Sie die Kamera angeschlossen haben, öffnen Sie die OLYMPUS Master-Software.
- Klicken Sie auf "Bilder übertragen" im Browser-Fenster und dann auf "Von Kamera" .
- **3** Folgen Sie jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.



### **Tipps**

- Ausführliche Informationen zum Einrichten und Gebrauch der Kamera erhalten Sie im Handbuch "Erweiterte Anleitung" Ihrer Kamera, das Sie auf der mitgelieferten CD-ROM finden.
- Weitere Hilfe finden Sie auch in der Datei "Hilfe" der OLYMPUS Master-Software.

OLYMPUS Master-Software: Mit dieser Software können Sie Bilder von der Kamera herunterladen, ansehen, verwalten, retuschieren, per E-Mail versenden sowie Ihre Digitalbilder und Filme ausdrucken und noch viel mehr!



### Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 2000 Professional/XP/Vista oder Mac OS X (v10.3 oder höher)
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz oder höher
RAM	256 MB oder mehr
Festplatte	500 MB oder mehr freier Festplattenspeicher
Anschluss	USB-Anschluss/IEEE 1394-Anschluss
Monitor	1.024 × 768 Pixel Auflösung oder mehr bei mindestens 65.536 Farben (Windows) bzw. 32.000 Farben (Macintosh) (16.770.000 Farben oder mehr empfohlen)
Sonstiges	Internet Explorer 6 oder höher (Windows), Safari 1.0 oder höher, QuickTime 6 oder höher (Macintosh)

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Olympus-Website unter (http://www.olympus.com/)



### Benutzer-Registrierung

Registrieren Sie Ihre Kamera beim Installieren der OLYMPUS Master-Software, um Ihre Garantie zu aktivieren, Benachrichtigungen über Updates zur Software- und Kamera-Firmware zu erhalten und vieles mehr.

De

### **Technische Daten**

#### Kamera

Produkttyp Digitalkamera (zur Bildaufzeichnung und -anzeige)

Aufnahmesvstem

Finzelhilder Digitale Aufnahme, JPEG (in Übereinstimmung mit der "Design Rule

for Camera File System" (DCF))

Gültige Standards Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,

PictBridge

Tonaufzeichnung bei Wave-Audioformat

Einzelbildern

Filme : AVI Motion JPEG Speicher : Interner Speicher

xD-Picture Card, 16 MB bis 2 GB (TypeH/M, Standard)

Anzahl der speicherbaren Ca. 260

Einzelbilder (bei vollständig aufgeladenem Akku) (gemäß CIPA-Standard für Batterieleistungsmessung)

Anzahl der effektiven Pixel · 10 100 000 Pixel

Bildwandler 1/2,33 Zoll CCD-Chip (primärer Farbfilter), 10.700.000 Pixel (brutto)

Objektiv Olympus-Objektiv 5,0 bis 18,2 mm, f3,5 bis 5,1

(entspricht einem 28 bis 102 mm Objektiv an einer 35 mm-Kamera)

Belichtungsmessung Digital-ESP-Messung, Spotmessung

Verschlusszeit 4 bis 1/1000 Sek.

Aufnahmebereich : 0,5 m bis ∞ (W/T) (normale Aufnahme)

 $0.1 \text{ m bis } \infty \text{ (W)}, 0.3 \text{ m bis } \infty \text{ (T) (Nahaufnahmemodus)}$ 0,02 m bis 0,5 m (nur W) (Super-Nahaufnahmemodus) 0.07 m bis 0.2 m (nur W) (S-Makro LED-Modus)

LCD-Monitor 2,7 Zoll TFT Farb-LCD-Monitor mit 230.000 Punkten : Ca. 3.5 Sek. (bei vollständiger Entladung des Blitzes bei Blitzladebetrieb Raumtemperatur mit einem vollständig aufgeladenen Akku)

Anschlussbuchsen Multi-Connector (Gleichspannungseingang (DC-IN), 2000 bis 2099

USB-Anschluss, A/V OUT-Eingang)

Automatisches Kalendersystem:

Wasserfestigkeit

Typ : Entspricht der Veröffentlichung zum IEC-Standard 529 IPX8 (unter OLYMPUS-Testbedingungen), verwendbar in 10 m Wassertiefe

: Die Kamera kann unter Wasser bei einem bestimmten Wasserdruck Bedeutung

normal verwendet werden

Staubfestigkeit Entspricht der Veröffentlichung zum IEC-Standard 529 IP6X (unter

OLYMPUS-Testbedingungen)

Umgebungsbedingungen

Temperatur : -10°C bis 40°C (Betrieb)/ -20°C bis 60°C (Lagerung) Luftfeuchtigkeit 30% bis 90% (Betrieb)/ 10% bis 90% (Lagerung)

Spannungsversorgung : Ein Olympus Lithium-Ionen-Akku (LI-50B) oder ein Olympus Netzteil

Abmessungen 93.2 mm (B) × 61.4 mm (H) × 21.3 mm (T)

ohne Gehäusevorsprünge

Gewicht : 173 g (ohne Akku und Karte)

Die "Shadow Adjustment Technology"-Funktion (Gegenlichtkorrektur) enthält von Apical Limited patentierte Technologie.



Produkttyp : Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Modell-Nr. : LI-50BA/LI-50BB Standardspannung : Gleichspannung 3.7 V

Standardspannung : Gleichspannung 3,

Standardkapazität : 925 mAh

Akkulebensdauer : Ca. 300 mal vollständig aufladbar (je nach Verwendung)

Umgebungsbedingungen

Temperatur : 0°C bis 40°C (Aufladevorgang)/

-10°C bis 60°C (Betrieb)/ -10°C bis 35°C (Lagerung)

Abmessungen :  $34,4 \times 40,0 \times 7,0 \text{ mm}$ 

Gewicht : Ca. 20 g

### ●Ladegerät (LI-50C)

Modell-Nr. : LI-50CAA/LI-50CBB/LI-50CBB/LI-50CBB
Netzversorgung : Wechselstrom 100 bis 240 V (50 bis 60 Hz)

Ausgang : Gleichspannung 4,2 V, 700 mA

Aufladezeit : Ca. 2 Stunden

Umgebungsbedingungen

Temperatur : 0°C bis 40°C (Betrieb)/ -20°C bis 60°C (Lagerung)

Abmessungen : 62,0 × 23,8 × 90,0 mm

Gewicht : Ca. 70 g

### Verwendung bei niedrigen Temperaturen

Die einwandfreie Funktion der optionalen Olympus xD-Picture Card und des Lithium-Ionen-Akkus wird für niedrige Temperaturen von bis zu 0°C garantiert. Das nachfolgende Zubehör wurde jedoch für die Verwendung mit dieser Kamera bei Temperaturen von bis zu -10°C getestet.

#### Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TypeM					✓	✓	✓	<b>✓</b>
ТуреН					<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	✓

✓: Verwendung bestätigt

#### Olympus Lithium-Ionen-Akku

LI-50B

De

• Bei niedrigen Temparaturen kann die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder verringert werden.

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

### Sicherheitshinweise

# Wichtige Informationen zu Wasser- und Stossfestigkeitseigenschaften

**Wasserfestigkeit:** Die Wasserfestigkeit wird garantiert<sup>\*1</sup> für Tiefen bis zu 10 m für maximal eine Stunde. Die Wasserdichtheit kann beeinträchtigt werden, wenn die Kamera extremen oder übermäßig starken Stößen ausgesetzt wird.

Stoßfestigkeit: Die Stoßfestigkeit wird garantiert\*2 gegen Stöße, denen die digitale Kompaktkamera im täglichen Gebrauch ausgesetzt ist. Die Stoßfestigkeit schützt nicht unbedingt vor beliebigen Fehlfunktionen oder kosmetischen Schäden. Kosmetische Schäden, wie zum Beispiel Kratzer und Beulen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wie bei jedem elektronischen Gerät sind die richtige Pflege und Wartung erforderlich, damit die Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit der Kamera erhalten bleibt. Um die Kamera in gutem Zustand zu halten, bringen Sie die Kamera bitte nach größeren Stößen zum nächstgelegenen von Olympus autorisierten Kundendienst zur Überprüfung. Falls die Kamera durch fehlende Pflege oder Missbrauch beschädigt wird, sind die Kosten für eine Wartung oder Reparatur der Kamera nicht durch die Garantie abgedeckt. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie auf der Olympus-Website für Ihre Region. Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise für die Kamera.

#### Vor Gebrauch:

- Überprüfen Sie die Kamera auf Fremdmaterial, einschließlich Schmutz, Staub oder Sand.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku-/Kartenfachdeckel und die Buchsenabdeckung fest geschlossen sind, so dass jedes Schloss mit einem Klicken einrastet.
- Öffnen Sie den Akku-/Kartenfachdeckel und die Buchsenabdeckung nicht mit nassen Händen, unter Wasser oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung (z.B. am Strand).

### Nach Gebrauch:

- Wischen Sie nach dem Gebrauch unter Wasser verbliebenes Wasser und Schmutz ab.
- Tauchen Sie die Kamera nach Gebrauch unter Seewasser etwa 10 Minuten lang in einen Behälter mit Süßwasser (wobei Akku-/Kartenfachdeckel und Buchsenabdeckung fest geschlossen sind). Lassen Sie die Kamera anschließend im Schatten bei guter Belüftung trocknen.
- Es können Wassertropfen auf der Innenseite des Akku-/Kartenfachdeckels und der Buchsenabdeckung auftreten, wenn Sie sie öffnen. Falls Wassertropfen vorhanden sind, achten Sie darauf, diese vor Gebrauch der Kamera abzuwischen.

### Hinweise zum Gebrauch

 Fremdmaterial kann die Funktion des Objektivdeckels beeinträchtigen, wenn die Kamera in einem Klima, das Fremdmaterial einschließlich Schmutz, Staub oder Sand enthält verwendet wurde. Dadurch kann es dazu kommen, dass der Objektivdeckel nicht problemlos schließt.

Wenn Sie die Kamera unter derartigen Bedingungen verwenden, kann das Objektiv beschädigt werden oder der Objektivdeckel kann verkleben und einen Ausfall verursachen. Um dies vermeiden, reinigen Sie die Kamera nach der folgenden Methode.

- Legen Sie den Akku ein und schließen Sie den Akku-/Kartenfachdeckel und die Buchsenabdeckung fest, so dass jedes Schloss wiederrum mit einem Klicken einrastet.
- ② Füllen Sie einen Behälter mit Süßwasser, tauchen Sie die Kamera mit der Objektivoberfläche untenliegend ein, und bewegen Sie die Kamera.



- ③ Drücken Sie die POWER-Taste mehrmals unter Wasser und schließen/öffnen dadurch den Obiektivdeckel wiederholt.
- Bewegen Sie die Kamera weiter mit kreisenden Bewegungen und geöffnetem Objektivdeckel.

Führen Sie die Schritte 1 bis 4 durch und überprüfen Sie dann, ob der Objektivschutz sich leicht bewegen lässt.


Wenn der der Objektivschutz sich nicht reibungslos bewegen lässt, spülen Sie die Objektivoberfläche ab, indem Sie sie direkt unter einen kräftigen Leitungswasserstrahl halten und die **POWER**-Taste mehrmals drücken.


#### Aufbewahrung und Pflege

- Bewahren Sie die Kamera nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen (40°C oder mehr) oder niedrigen Temperaturen (-10°C oder weniger) auf. Nichtbeachten kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine Reinigungs-, Rostschutz-, Antibeschlag-, Reparaturmittel usw. Nichtbeachten kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
- Lassen Sie die Kamera nicht für lange Zeit im Wasser liegen. Nichtbeachten führt zu Beeinträchtigung des Aussehens und/oder der Wasserfestigkeit der Kamera.
- Lassen Sie darüber hinaus kein Wasser direkt aus dem Wasserhahn über die Kamera laufen.
- Um die Wasserfestigkeit zu erhalten, ist es wie bei jedem Unterwassergehäuse empfehlenswert, die wasserdichte Verpackung (und die Dichtungen) j\u00e4hrlich auszutauschen.

Olympus-Vertriebspartner oder Kundendienststellen, bei denen die wasserdichte Verpackung ausgetauscht werden kann, besuchen Sie die Olympus-Website für Ihre Region.

#### Schließen des Akku-/Kartenfachdeckels und der Buchsenabdeckung





Hinweis: Die Stoß- und Wasserfestigkeit gilt nicht für das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (z.B. Ladegerät).

- \*1 wie von Olympus-Druckprüfgeräten entsprechend der Veröffentlichung zum IEC-Standard 529 IPX8 ermittelt – Dies bedeutet, dass die Kamera unter Wasser bei einem bestimmten Wasserdruck normal verwendet werden kann.
- \*2 Diese Stoßfestigkeit wurde unter Olympus-Testbedingungen nach MIL-STD-810F, Methode 516.5, Verfahren IV (Transit-Falltest) ermittelt. Weitere Informationen zu den Testbedingungen von Olympus finden Sie auf der Olympus-Website für Ihre Region.



#### VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN NIEMALS DAS GEHÄUSE (ODER DIE GEHÄUSERÜCKSEITE) ENTFERNEN. DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINERLEI BENUTZERSEITIG ZU WARTENDE TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL



Das Ausrufungszeichen im Dreieck verweist auf wichtige Handhabungs- und Wartungsanweisungen in der zu diesem Produkt gehörigen Benutzerdokumentation.



**GEFAHR** 

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann schwere Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!



ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!



\*ORSICHT Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann leichte Verletzungen, Sachschäden sowie den Verlust von gespeicherten Daten zur Folge haben!

ACHTUNG!

DIESES PRODUKT NIEMALS NÄSSE AUSSETZEN, AUSEINANDER NEHMEN ODER BEI HOHER FEUCHTE BETREIBEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR.

# Allgemeine Vorsichtsmaßregeln

- Die Benutzerdokumentation sorgfältig lesen Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandbücher und Dokumentationen zum späteren Nachschlagen auf.
- Reinigung Vor der Reinigung dieses Produktes das Netzteil abtrennen. Zur Reinigung ein befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Lösungsmittel, sich verflüchtigende oder organische Reinigungsmittel verwenden.
- **Zubehör** Ausschließlich von Olympus empfohlenes Zubehör verwenden. Andernfalls kann dieses Produkt schwer beschädigt und eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.
- Nässe und Feuchtigkeit Die Sicherheitshinweise zu spritzwasserfesten Produkten finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Referenzhandbuchs.
- Standort Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie die Kamera fest auf ein stabiles Stativ, Gestell oder auf einer Halterung befestigen.
- **Stromversorgung** Es dürfen ausschließlich geeignete Stromguellen entsprechend des am Produkt angebrachten Typenschildes verwendet werden.
- Blitzschlag Bei Netzbetrieb mit einem Netzteil muss dieses sofort von der Netzsteckdose abgetrennt werden, wenn ein Gewitter auftritt.
- Fremdkörper Darauf achten, dass keine metallischen Gegenstände in das Produktinnere gelangen. Andernfalls können Sie Verletzungen davontragen.
- Hitze Dieses Produkt niemals in der Nähe von Hitze abstrahlenden Vorrichtungen (wie Heizkörper, Ofen, Belüftungsöffnungen etc.) und Geräten (z. B. Hochleistungsverstärker etc.) betreiben oder aufbewahren.

# Sicherheitshinweise bei der Kamerahandhabung

# riangle achtung

- Die Kamera niemals in der N\u00e4he von entflammbaren oder explosiven Gasen verwenden.
- Richten Sie niemals den Blitz oder die LED (Leuchtdiode) aus geringer Entfernung auf Personen (insbesondere Kleinkinder oder Säuglinge usw.).
  - Sie müssen mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe eine vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit verursachen.
- Kinder und Kleinkinder von der Kamera fernhalten.
  - Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. In den folgenden Fällen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
    - Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.

       Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.

       Trageriemen der Kamera.

       Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.

       Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch der Kamera.

       Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch der Kamera.

       Strangulierungs-
    - Versehentliches Verschlucken von Akkus, Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
      - Versehentliches Auslösen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
    - Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera.
- Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.
- Die Kamera niemals an Orten verwenden, die starker Staubeinwirkung oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht berühren oder verdecken.

#### ⚠ VORSICHT

- Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung festgestellt werden.
  - Es besteht Feuergefahr und Sie können Brandverletzungen davontragen.
- Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten können.
  - Andernfalls kann es zu ernsthaften Schäden an der Kamera kommen und die Kamera kann in Einzelfällen Feuer fangen. Niemals ein Ladegerät oder Netzteil betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine Stoffdecke usw.). Andernfalls kann Überhitzung mit Brandgefahr auftreten.
- Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.
  - Falls die Kamera Metallteile enthält, kann es bei Überhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen. Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:
    - Die Kamera erwärmt sich bei längerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand berühren, kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.
    - Bei der Einwirkung extrem niedriger Temperaturen kann die Temperatur des Kameragehäuses unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sollten daher Handschuhe getragen werden, wenn die Kamera gehandhabt wird.
- Den Trageriemen vorsichtig handhaben.
  - Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig, wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an hervorstehenden Gegenständen verfangen und dadurch schwere Schäden verursachen.
- Berühren Sie die Metallteile der Kamera nicht für längere Zeit bei niedrigen Temperaturen.
  - Hierdurch kann es ggf. zu Verletzungen an der Haut kommen. Benutzen Sie die Kamera bei niedrigen Temperaturen mit Handschuhen.

#### Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung

Bitte beachten Sie diese wichtigen Richtlinien, um das Auslaufen von Batterieflüssigkeit sowie das Überhitzen, Entzünden oder Platzen des Akkus und/oder Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.

# $\triangle$

#### GEFAHR

- Die Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie den Akku vor Gebrauch mit dem Ladegerät vollständig auf. In keinem Fall darf ein ungeeignetes Ladegerät verwendet werden.
- Akkus niemals stark erwärmen oder verbrennen.
- Akkus stets so transportieren oder aufbewahren, dass sie nicht in Berührung mit metallischen Gegenständen (wie Schmuck, Büroklammern, Nägel usw.) kommen.
- Akkus niemals an Orten aufbewahren, die direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Aufheizung durch Sonneneinstrahlung (z. B. im Inneren eines Fahrzeugs) oder durch eine Heizquelle usw. ausgesetzt sind.
- Sorgfältig alle Vorschriften zur Akkuhandhabung beachten. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Batterieflüssigkeit oder zu Schäden an den Batteriepolen kommen. Niemals Akkus zerlegen, umbauen oder die Batteriepole verlöten.
- Falls Batterieflüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung kommt, die Augen sofort mit klarem Wasser spülen und sofort einen Augenarzt aufsuchen.
- Akkus stets so aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. Falls ein Kind einen Akku verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.

# $\Lambda$

#### **ACHTUNG**

- · Akkus stets trocken halten.
- Ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlene Akkus verwenden. Andernfalls kann Batterieflüssigkeit austreten oder der Akku kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren.
- Den Akku vorsichtig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, einlegen.
- Falls die Akkus nicht innerhalb der zulässigen Zeitspanne aufgeladen werden können, den Ladevorgang abbrechen und diese Akkus nicht verwenden.
- Niemals einen Akku verwenden, der Risse aufweist oder anderweitig beschädigt ist.
- Falls während des Gebrauchs an Akkus Farb-, Form- oder sonstige Veränderungen festgestellt werden, die Kamera nicht weiter verwenden.
- Falls Batterieflüssigkeit an der Haut oder Kleidung haften bleibt, die Kleidung entfernen und die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser reinigen. Falls Hautverbrennungen auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Akkus niemals heftigen Erschütterungen oder lang dauernden Vibrationen aussetzen.

#### $\Lambda$

#### VORSICHT

- Den Akku vor dem Einlegen stets auf Lecks, Verfärbungen, Verformungen oder sonstige Beeinträchtigungen überprüfen.
- Der Akku kann sich bei längerem Gebrauch stark erwärmen. Nach dem Gebrauch der Kamera erst etwas warten, ehe der Akku entnommen wird. Andernfalls besteht die Gefahr von leichten Hautverbrennungen.
- Wenn die Kamera für längere Zeit gelagert werden soll, unbedingt erst den Akku entnehmen.

#### Für Kunden in Europa



Das (CE)-Zeichen bestätigt, das dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit dem (CE)-Zeichen versehene Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin.

Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen dieses zur Entsorgung.

#### Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Akkus und Ladegeräts

Es wird ausdrücklich empfohlen, ausschließlich einen Akku und ein Ladegerät zu verwenden, welche als Original-Olympus-Zubehör erhältlich und spezifisch für diese Kamera geeignet sind.

Falls ein Akku und/oder ein Ladegerät einer anderen Ausführung als Original-Olympus-Zubehör verwendet werden, kann es infolge von auslaufender Akkuflüssigkeit, Überhitzung, Funkenbildung zu Schäden am Akku, sonstigen Schäden und Verletzungen kommen, und es besteht Feuergefahr. Olympus haftet nicht für Unfälle und Schäden, welche auf die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten einer anderen Ausführung als Original-Olympus-Zubehör zurückzuführen sind.

#### Warenzeichen

- IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- · Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Inc.
- xD-Picture Card™ ist ein Warenzeichen.
- Alle weiteren Firmen- und Produkteigennamen sind eingetragene Warenzeichen/Handelsmarken der jeweiligen Rechteinhaber.
- Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstützt die DCF-Norm "Design Rule for Camera File System" der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

#### Garantiebedingungen

- 1. Sollte an dem Produkt frotz sachgemäßer Handhabung (entsprechend den Angaben in der zugehörigen Bedienungsanleitung) innerhalb von zwei Jahren nach dem Erwerb von einem autorisierten Olympus Händler ein Defekt auftreten, wird das Produkt innerhalb des Geschäftsbereiches der Olympus Imaging Europa GmbH, dessen Ausdehnung auf der Website http://www.olympus.com festgelegt ist, kostenlos repariert oder nach Wahl von Olympus umgetauscht. Wenn für Reparaturarbeiten Garantieansprüche geltend gemacht werden sollen, müssen das Produkt und die Garantieurkunde vor Ablauf der zweijährigen Garantiezeit bei der Verkaufsstelle oder jeder anderen autorisierten Olympus Kundendienststelle, in Übereinstimmung mit der Website http://www.olympus.com des zur Olympus Imaging Europa GmbH gehörigen Geschäftsbereichs, vorgelegt werden. Innerhalb von einem Jahr ab dem Kaufdatum kann im Falle von Reparaturarbeiten entsprechend der Weltgarantie der Garantieanspruch an jeder beliebigen autorisierten Olympus Kundendienststelle geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass autorisierte Olympus Kundendienststellen nicht in allen Ländern vorzufinden sind.
- Der Kunde hat das Produkt auf eigenes Risiko zum Olympus-Händler oder zum Olympus-Kundendienst zu transportieren und ist für alle anfallenden Transportkosten verantwortlich.
- Innerhalb der Garantiezeit werden dem Kunden in den folgenden Fällen dennoch Kosten für Reparaturarbeiten in Rechnung gestellt:
  - (a) Für Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung (anders als die Hinweise in der Bedienungsanleitung) zurückzuführen sind.
  - (b) Für Schäden, die auf Reparaturen, Umbau, Reinigung etc. die nicht von einer Olympus-Kundendienstelle vorgenommen wurden, zurückzuführen sind.
  - (c) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Transport, auf Fall oder Erschütterungen etc. nach dem Kaufdatum zurückzuführen sind.
  - (d) Für Schäden, die auf Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Unwetter und andere Naturkatastrophen, Umwelteinflüsse oder nicht vorschriftsgemäße Spannungsversorgung zurückzuführen sind.
  - (e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (bei besonders hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen Chemikalien etc.) bzw. unsachgemäße Wartung etc. zurückzuführen sind.
  - (f) Für Schäden, die auf verbrauchte Batterien etc. zurückzuführen sind.
  - (g) Für Schäden, die auf das Eindringen von Sand, Schlamm etc. in das Geräteinnere zurückzuführen sind.
  - (h) Wenn diese Garantieurkunde nicht bei der Reparaturannahme vorgelegt werden kann.
  - (i) Wenn die Eintragungen dieser Garantieurkunde bei den Angaben zum Jahr, Monat und Tag des Kaufdatums, Kundennamen, Händlernamen, zur Seriennummer etc. verändert wurden.
- (j) Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt werden kann. 4. Die Garantiebedingungen gelten ausschließlich für das Produkt selbst. Andere Teile, wie
- Tragetasche, Tragegurt, Objektivdeckel, Batterien etc. fallen nicht unter diese Garantie.
- 5. Unter dieser Garantie ist Olympus ausschließlich zu der Reparatur oder dem Umtausch dieses Produktes verpflichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Folgeschäden oder -verluste jedweder Art für den Kunden, die durch einen Defekt dieses Geräts hervorgerufen werden. Dies gilt insbesondere für den Verlust von und/oder Schäden an Objektiven, Filmmaterial sowie sonstige Ausrüstungen und Zubehörteile, die zusammen mit diesem Produkt verwendet werden, oder für Gewinnausfall oder Einbußen jedweder Art, die aus einer Verzögerung der Reparaturarbeiten oder dem Verlust von Daten herrühren. Zwingende gesetzliche Bestimmungen sind hiervon nicht betroffen.

#### Hinweise zur Ausfertigung der Garantieurkunde

- 1. Diese Garantie ist nur dann gültiğ, wenn die Garantieurkunde seitens Olympus oder eines autorisierten Händlers ordnungsgemäß ausgefüllt worden ist oder sonstige Dokumente ausreichende Nachweise enthalten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Name, der Händlername, die Seriennummer und das Kaufdatum (Tag, Monat, Jahr) vollständig und gut leserlich eingetragen sowie der Original-Kaufvertrag bzw. Kaufbeleg (einschließlich Händlername, -adresse, Kaufdatum und Produktbezeichnung) der Garantieurkunde beigefügt sind. Olympus behält sich das Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen zu verweigem, falls die Eintragungen in der Garantieurkunde unvollständig oder unleserlich sind oder die oben genannten Dokumente nicht beigefügt bzw. die darin enthaltenen Eintragungen unvollständig oder unleserlich sind.
- Es wird Keine Ersatz-Garantieurkunde ausgestellt! Bewahren Sie diese Garantieurkunde daher sorgfältig auf.
   Für das autorisierte, internationale Kundendienst- und Vertriebsnetz siehe folgende Website: http://www.olympus.com.

#### Garantiebeschränkungen

Olympus trifft keine Aussagen und gibt keine Zusicherungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch konkludent, mittels oder bezüglich des Inhalts dieser schriftlichen Unterlagen oder Software ab, und ist keinesfalls haftbar für Marktfähigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck oder für etwaige direkte, beiläufige oder indirekte Schäden (insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf Schäden hinsichtlich entgangenen Gewinns, einer Geschäftsunterbrechung oder des Verlusts von Geschäftsdaten) in Folge der Nutzung oder Einschränkung bzw. Unmöglichkeit der Nutzung dieser schriftlichen Unterlagen oder Software. Einige Länder gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für derartige Schäden nicht, so dass die vorstehenden Beschränkung bei Ihnen eventuell nicht angewendet werden.


# Содержание

Выньте из коробки эти предметы	115
Подготовьте фотокамеру	116
Включите фотокамеру	118
Установите дату и время	
Выберите язык	
Съемка	
Просмотр снимков	
Основные операции	
Кнопки режима съемки	
Режимы <b>SCN</b> (сюжетная программа)	
Режим макросъемки	
Автоспуск	
Режимы вспышки	
Функция экономии заряда аккумулятора	
Меню и настройки	127
Верхнее меню	
Удаление всех снимков	127
Подсоединение фотокамеры	128
Просмотр на экране телевизора	
Прямая печать (PictBridge)	
Перенос изображений	130
Программное обеспечение OLYMPUS Master	
· · · Технические характеристики	
Меры предосторожности	

IXU


- Перед использованием камеры внимательно прочтите настоящее руководство.
- Прежде чем делать важные фотографии, рекомендуем Вам сделать пробные снимки, чтобы привыкнуть к новой фотокамере.
- Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные в конце настоящего руководства.
- Иллюстрации экранов и фотокамеры в этом руководстве сделаны во время разработки и могут выглядеть иначе чем действительное изделие.

# Выньте из коробки эти предметы

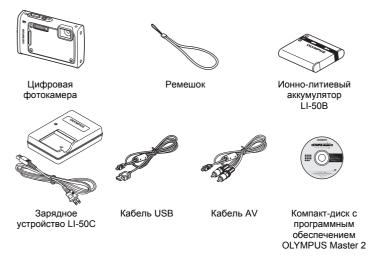

На рисунках не показаны: Полное руководство (компакт-диск), Основное руководство (настоящее руководство), гарантийная карта. Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.

#### Прикрепите ремешок

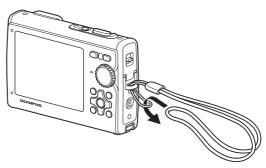


● Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул.

# Подготовьте фотокамеру


а. Зарядите аккумулятор.


#### Примечание

■ Существует два типа зарядных устройств аккумуляторов LI-50C: одно - "сетевой кабель", второе - в виде "подключаемого разъема". В зависимости от того, в какой стране вы купили камеру, прилагаемое зарядное устройство может принадлежать к одному или второму типу. В качестве примера мы приводим пояснения в отношении зарядного устройства типа "сетевой кабель". Если у вас зарядное устройство типа "подключаемый разъем", подключите его непосредственно к электрической розетке.

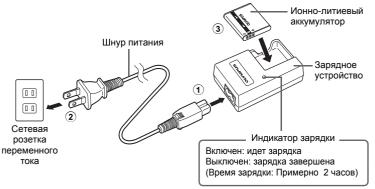

- Аккумулятор поставляется частично заряженным.
- b. Вставьте в фотокамеру аккумулятор и карту xD-Picture Card (приобретается отдельно).

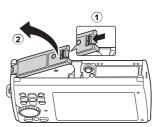

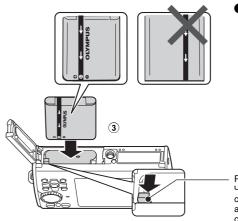


Вставьте аккумулятор в такой ориентации как показано на

#### иллюстрации.

Если вы вставите аккумулятор с нарушением полярности, то камера не включится, даже если будет нажата кнопка POWER.


Ручка фиксатора аккумулятора Чтобы удалить аккумулятор, сдвиньте ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки.

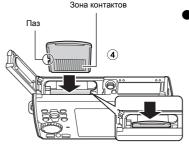

Сориентируйте карту, как показано на рисунке, и вставьте ее в гнездо для карты, избегая перекоса.

Вставляйте карту до защелкивания на месте.

Чтобы вынуть карту, нажмите на неё до конца и медленно отпустите. Возьмите карту пальцами и выньте.



Фотографировать камерой можно и без карты xD-Picture Card™ (в дальнейшем "карта"). Если карта xD-Picture Card не вставлена, ваши снимки будут записываться во внутреннюю память. Подробные сведения о карте приводятся в разделе Полном руководстве. Здесь объясняется, как включить фотокамеру в режиме съемки.


#### а. Установите диск режимов в положение АПТО.



#### Режимы фотосъемки

AUTO	Эта функция позволяет делать снимки с автоматическими
	настройками фотокамеры.
0	Эта Фотокамера автоматически устанавливает оптимальную выдержку и диафрагму.
(( <b>&lt;^*)</b> ))	Эта функция уменьшает эффект смазывания изображения вследствие дрожания объекта или фотокамеры во время съемки.
SCN	Эта функция позволяет делать снимки, выбирая сцену в зависимости от условий съемки.
GUIDE	Эта функция позволяет выбирать нужные настройки, следуя руководству по съемке, отображаемому на экране.

#### b. Нажмите кнопку POWER.

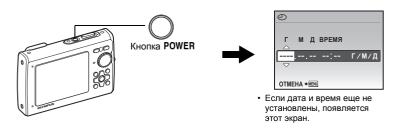

● Чтобы выключить фотокамеру, нажмите кнопку **POWER** еще раз.

# Совет

Направления клавиш курсора ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ ) в данном руководстве изображаются значками  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ .



Ru


# Установите дату и время

#### Об экране настройки даты и времени




Выход из экрана настройки.


- а. Нажмите кнопку △⊠ и кнопку ▽◊ для выбора [Г].
  - Первые две цифры года не изменяются.



b. Нажмите кнопку **▷**. **4**.




с. Для выбора [M] нажмите кнопку △≱ и кнопку ▽்.




d. Нажмите кнопку **>**.


e. Для выбора [Д] нажмите кнопку △☑ и кнопку ▽♂.



- f. Нажмите кнопку **>**≰.
- для установки часов и минут нажимайте кнопки △☑ и кнопку ▽◊.
  - Время отображается в 24-часовом формате.



- h. Нажмите кнопку **>**≰.
- i. Для выбора [Г/М/Д] нажмите кнопку △ ☑ и кнопку ▽ ்.



Ru


- ј. После указания всех значений нажмите кнопку 🛞.




Отображается количество сохраняемых фотоснимков.

# Выберите язык


а. Нажмите кнопку MENU для отображения верхнего меню.







с. Нажмите кнопки △≱ и кнопку ▽்у, чтобы выбрать [♣्≣], а затем нажмите кнопку ඁ



BЫXOД÷®®

НАСТРОЙКА

> НАСТР. ВКЛ. ЦВЕТ МЕНЮ





РУССКИЙ

НОРМАЛЬНО

YCTAH+OK

#### а. Возьмите фотокамеру.

#### Горизонтальный захват










#### **b.** Фокус.



- Визирная метка АФ светится зеленым, когда фокус и экспозиция зафиксированы.
   Отображаются значения выдержки и диафрагмы.
- Если фотокамера не может произвести фокусировку, визирная метка АФ начинает мигать красным цветом. Попытайтесь зафиксировать фокус еще раз.

Визирная метка автофокуса Наведите эту рамку на объект съемки.


#### с. Снимайте.

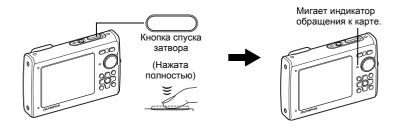

Ru


# Просмотр снимков

а. Установите диск режимов в положение .

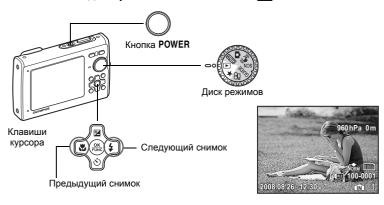


#### Удаление снимков

- а. Нажмите кнопки 🗘 и кнопку 🍃 4 для отображения снимка, который необходимо удалить.
- b. Нажмите кнопку **№** / 🛣 .




с. Нажмите кнопку △᠌, чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку , чтобы удалить снимок.



#### Кнопки режима съемки

В режиме съемки используйте данные кнопки для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.

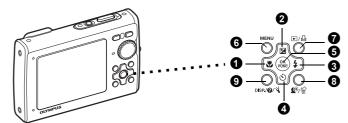

- **6** Кнопка MENU (MENU)

Нажмите данную кнопку для отображения верхнего меню.

- Кнопка ►/ Нажмите ► в режиме съемки, чтобы переключиться в режим просмотра и отобразить последний сделанный снимок.
- Кнопка № //

  Нажимайте № в режиме съемки для включения и выключения функции Shadow Adjustment Technology (технологии осветления теней). Данная функция позволяет повысить яркость лица объекта даже при съемке против света. Нажмите и удерживайте № //

   № в режиме съемки, чтобы вывести на экран подсказку с указанием расположения кнопок.
- 9 Кнопка DISP./@/ਖ਼ Нажмите кнопку DISP./@/ਖ਼ несколько раз, чтобы отобразить гистограмму и композиционную сетку. Выберите необходимый пункт меню и нажмите DISP./@/ਖ਼, чтобы вывести на дисплей описание его функций.


Ru

# Режимы **SCN** (сюжетная программа)

Данная функция позволяет переключать кнопку SCN (выбор сюжетной программы) в зависимости от объекта съемки.

- **1** Установите диск режимов в положение **SCN**.





#### Режимы съемки **SCN** (Сюжет)

- ПОРТРЕТ • ЛАНДШАФТ
- ЛАНД.+ПОРТР.
- НОЧ. СЪЕМКА
- НОЧЬ+ПОРТРЕТ
- СПОРТ
- В ПОМЕЩЕНИИ
- CBFYA

- АВТОПОРТРЕТ
- СВЕТЛЫЙ ПОРТРЕТ
- 3AKAT
- ФЕЙЕРВЕРК
- КУЛИНАРИЯ
- ЧЕРЕЗ СТЕКЛО • ДОКУМЕНТЫ
- АУКЦИОН

- ФОТ. И ВЫБ.1
- ФОТ И ВЫБ 2
- ППЯЖ И СНЕГ
- ПРЕ-СЪЕМКА ВИДЕО
- СНАПШОТ ПОД ВОДОЙ
- ШИР. УГОЛ ПОД ВОДОЙ 1
- ШИР. УГОЛ ПОД ВОДОЙ 2
- МАКРО ПОД ВОДОЙ

#### Режим макросъемки

- Данный режим позволяет фотографировать объекты с близкого расстояния (10 см – для широкоугольного режима; 30 см – для режима "телефото").
- Используйте этот режим при фотографировании объекта с расстояния S 2 см. В режиме 🖫 положение трансфокатора фиксированное. Если расстояние между камерой и объектом съемки более 50 см, то изображение будет не в фокусе.
- s₽ë В режиме супер-макро лампа подсветки работает, когда объект находится на расстоянии от 7 см до 20 см от объектива. Для включения лампы подсветки нажмите кнопку спуска затвора до половины.
- Пажмите < №.</p>
- Нажмите ⟨ ⟩, чтобы выбрать[♥], [ѕ♥] или [ѕ♥²], а затем нажмите (※).

#### **Автоспуск**

- 1 Нажмите ♥ು.
- Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора полностью.
  - После нажатия кнопки спуска затвора индикатор автоспуска загорается примерно на 10 секунд, а затем начинает мигать. После примерно 2 секунд мигания индикатора делается снимок.

# Индикатор автоспуска

#### Режимы вспышки

- **1** Нажмите ▷**‡**.
- 2 Нажмите ⟨ | >, чтобы выбрать режим вспышки, затем нажмите (♣).
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
   ◆ Когда вспышка включена, загорается индикатор .
- Чтобы сделать снимок, нажмите на кнопку спуска затвора полностью.

Значок	Режим вспышки	Описание				
AUTO	Автоматическая вспышка	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.				
•	Вспышка с подавлением эффекта "красных глаз"	Режим подавления эффекта "красных глаз" существенно уменьшает это явление с помощью серии предварительных вспышек перед срабатыванием основной вспышки.				
<b>\$</b>	Принудительная вспышка	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.				
<b>③</b>	Отключение вспышки	Вспышка не срабатывает.				

#### Функция экономии заряда аккумулятора

- Если во время съемки никаких действий не выполняется в течение 3 минут, то с целью экономии заряда аккумулятора фотокамера автоматически переходит в спящий режим. Нажмите кнопку спуска затвора или зума для активации фотокамеры.
- Если фотокамера не используется в течение 15 минут после перехода в спящий режим, она автоматически выключается. Чтобы снова включить фотокамеру, нажмите на кнопку включения питания.

Ru

# Меню и настройки

#### Верхнее меню

**1** Нажмите **MENU** для отображения верхнего меню.



Верхнее меню в режиме съемки

- 2 Выберите пункты меню клавишами курсора (△▽⟨□⟩) и нажмите (⑥), чтобы установить их.
- КАЧ-ВО ИЗОБР.

Установка качества изображения позволяет выполнять съемку согласно предназначению снимков.

■ СБРОС

Изменение установленных функций съемки на значения по умолчанию.

■ МЕНЮ КАМЕРЫ

Настройка параметров съемки.

**■** НАСТРОЙКА

Настройка даты, времени, языка, звуков работы камеры и т.д.

**■** ПАНОРАМА

Съемка и комбинирование панорамных снимков. Для панорамной съемки необходима карта Olympus xD-Picture Card.

**■ SCN** (Сюжет)

После того, как выбран режим **SCN**, выберите сюжетную программу, соответствующую объекту и условиям съемки.

■ ТИХИЙ РЕЖИМ

Выключение рабочих звуков камеры при съемке и просмотре, сигналов предупреждения, звуков срабатывания затвора и т.д.

#### Удаление всех снимков

- В верхнем меню режима просмотра выберите [УДАЛЕНИЕ] -> [УДАЛ.ВСЕ] и нажмите <sup>(®)</sup>.
- 2 Выберите [ДА] и нажмите € ...
  - Все снимки удалены.




# Подсоединение фотокамеры

#### Просмотр на экране телевизора

Для просмотра сделанных снимков на экране телевизора используйте аудио-видео кабель, который входит в комплект. Просматривать можно как снимки, так и видеозаписи.

Перед подключением убедитесь, что телевизор и фотокамера выключены. Соедините универсальный разъем фотокамеры и видеовход телевизора с помощью аудио-видео кабеля.

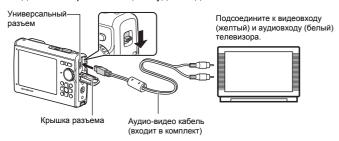


- 2 Включите телевизор и установите его на прием видеосигнала.
  - Информация об установке телевизора на прием видеосигнала приведена в инструкции по эксплуатации телевизора.
- З Установив диск режимов в положение ▶, нажмите кнопку POWER, чтобы включить фотокамеру.
  - На экране телевизора отобразится последний сделанный снимок. С помощью клавиш курсора выберите снимки для просмотра.

Ru

# Прямая печать (PictBridge)

С помощью прилагаемого кабеля USB можно подключить камеру напрямую к PictBridge-совместимому принтеру для печати снимков.

- В режиме просмотра выведите на экран снимок, предназначенный для печати.
- Подсоедините один конец прилагаемого кабеля USB к универсальному разъему камеры, а другой к разъему USB принтера.

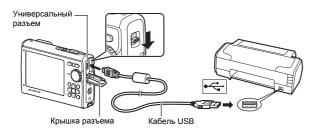

- З Нажмите ►/-Д.
  - Начинается процесс печати.
  - Закончив печать, отсоедините кабель USB от фотокамеры, когда отображается экран выбора снимка.



#### а. Установите программное обеспечение.

Вставьте компакт-диск OLYMPUS
 Master 2

**2** Windows: Нажмите на кнопку

"OLYMPUS Master 2".

Macintosh: Дважды щелкните по


значку "Setup".

**3** Далее следуйте инструкциям на экране.



#### **b.** Подсоедините фотокамеру к компьютеру.

- Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.
  - Монитор включится автоматически.

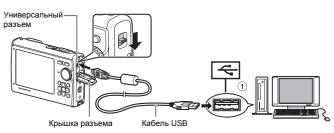




 Компьютер распознает камеру как съемный диск.

Ru

#### с. Перенесите снимки на компьютер.

- После подключения фотокамеры откройте приложение OLYMPUS Master.
- Нажмите "Перенести снимки" в окне просмотра, а затем нажмите "Из фотокамеры"
- **3** Далее следуйте инструкциям на экране.



# На заметку

- Для получения дополнительной информации о настройке и эксплуатации фотокамеры см. "Полное руководство" на компакт-диске.
- Для получения дополнительной поддержки см. файл "Справка" в программе OLYMPUS Master.

# Программное обеспечение OLYMPUS Master

Программное обеспечение OLYMPUS Master: Использование данного программного обеспечения позволяет загружать снимки с камеры, просматривать, упорядочивать, ретушировать, отправлять по электронной почте и печатать цифровые снимки, работать с видеозаписями, а также многое другое!



#### **●**Системные требования

ОС	Windows 2000 Professional/XP/Vista или Mac OS X (v10.3 или более поздняя)
Процессор	Pentium III 500 МГц/Power PC G3 500 МГц/Intel Core Solo/Duo 1.5 ГГц или более поздние версии
RAM	256 МБ или более
Жесткий диск	500 МБ свободного пространства или более
Соединение	Порт USB/порт IEEE 1394
Монитор	Разрешение 1 024 × 768 пикселей или выше, минимальное количество цветов – 65 536 (Windows), 32 000 (Macintosh) (рекомендуется не менее 16 770 000 цветов)
Прочее	Internet Explorer 6 или более поздняя версия (Windows), Safari 1.0 или более поздняя версия, QuickTime 6 или более поздняя версия (Macintosh)

Для получения последней технической информации посетите веб-сайт Olympus

(http://www.olympus.com/)



#### Регистрация пользователя

Для активации гарантии, получения уведомлений об обновлениях программного и микропрограммного обеспечения для фотокамеры, а также для много другого зарегистрируйте свою фотокамеру во время установки приложения OLYMPUS Master.

#### Технические характеристики

#### Фотокамера

: Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра) Тип изделия

Система записи

Доступное : Цифровая запись. JPEG (согласно стандарту Design rule for

Camera File system (DCF))

Поддерживаемые

: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,

стандарты PictBridge Звук к снимкам : Формат Wave

**AVI Motion JPEG** Видеозаписи Память : Внутренняя память

xD-Picture Card от 16 Мб до 2 Гб (TypeH/M, Standard)

Количество снимков : Примерно 260

(при полной зарядке (на основе стандарта СІРА для измерения срока службы

аккумулятора) элементов питания) Количество эффективных: 10 100 000 пикселов

пикселей

Элемент записи : 1/2.33-дюймовая ССД-матрица (фильтр основных цветов).

изображения 10 700 000 пикселов (общее)

Объектив Объектив Olympus 5,0 - 18,2 мм, f3,5 - 5,1 (эквивалентно 28 - 102 мм на 35-мм камере) Система замера : Цифровой замер ESP, точечный замер

экспозиции Выдержка

: 4 - 1/1000 сек.

Рабочий диапазон съемки : 0.5 м - ∞ (W/T) (нормальный)

 $0.1 \text{ м} - \infty \text{ (W)}, 0.3 \text{ м} - \infty \text{ (T) (режим макро)}$ 0,02 м - 0,5 м (только W) (режим супер-макро) 0,07 м - 0,2 м (только W) (С-макро ЛАМ)

Монитор

: 2.7-дюймовый цветной жидкокристаллический ТЕТ-дисплей.

230 000 точек

Время подзарядки : Примерно 3.5 с (для срабатывания на полной мощности при комнатной вспышки температуре, с применением полностью заряженного аккумулятора) : Универсальный разъем (гнездо DC-IN для сетевого адаптера, Внешний интерфейс

разъем USB, гнездо A/V OUT)

Автоматический календарь: 2000 - 2099 годы

Водонепроницаемость

Значение

Тип : Соответствует стандарту ІЕС публикации 529 ІРХ8 (в условиях

> испытаний OLYMPUS), допустима съемка под водой на глубине 10 м : Камерой можно пользоваться под водой при указанном давлении воды.

Соответствует стандарту ІЕС публикации 529 ІР6Х Пыленепроницаемость

(в условиях испытаний OLYMPUS)

Операционная система

Температура : От -10°C до 40°C (эксплуатация)/ от -20°C до 60°C (хранение) : От 30% до 90% (эксплуатация)/ от 10% до 90% (хранение) Влажность Питание : Один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-50B) или сетевой адаптер переменного тока Olympus

Размеры : 93,2 мм (Ш) × 61,4 мм (В) × 21,3 мм (Г) (без выступающих частей)

Macca : 173 г (без батареи и карты)

Функция "Shadow Adjustment Technology" (технология осветления теней) основана на технологии, запатентованной компанией Apical Limited.



# ●Ионно-литиевый аккумулятор (LI-50B)

Тип изделия : Ионно-литиевый аккумулятор

Номер модели : LI-50BA / LI-50BB Стандартное напряжение : 3,7 В пост. тока

Стандартная емкость : 925 мАч

Срок службы : Около 300 полных зарядок (зависит от применения)

аккумулятора Операционная система

Температура : От 0°С до 40°С (зарядка)/

от -10°C до 60°C (эксплуатация)/

от -10°C до 35°C (хранение)

Размеры : 34,4 × 40,0 × 7,0 мм Масса : Примерно 20 г

#### ●Зарядное устройство (LI-50C)

Номер модели : LI-50CAA / LI-50CAB / LI-50CBA / LI-50CBB

Требования к питанию : 100 - 240 В перем. тока (50 - 60 Гц) Выход : 4.2 В. 700 мА постоянного тока

Продолжительность : Примерно 2 часов

зарядки

Операционная система

Температура : От 0°С до 40°С (эксплуатация)/ от -20°С до 60°С (хранение)

Размеры : 62,0 × 23,8 × 90,0 мм Масса : Примерно 70 г

# ●Использование при низких температурах

Работоспособность приобретаемой отдельно карты памяти Olympus xD-Picture Card и ионнолитиевого аккумулятора гарантируется до температуры 0°С. Тем не менее, были проведены тесты следующих элементов при использовании с данным изделием при температурах до -10°С.

#### Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TypeM					✓	✓	✓	<b>✓</b>
ТуреН					✓	✓	✓	<b>✓</b>

✓: Работоспособность подтверждена

#### Ионно-литиевый аккумулятор Olympus

LI-50B

• В условиях низких температур количество сохраняемых фотоснимков уменьшается.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ru

#### Меры предосторожности

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ И УДАРОПРОЧНОСТИ

Водонепроницаемость: водонепроницаемость гарантируется\*1 на глубине до 10 м в течение до одного часа. Водонепроницаемость может быть нарушена, если камера подвергается длительному или избыточному физическому воздействию. Ударопрочность: ударопрочность гарнтирует\*2 защиту камеры от случайного воздействия во время повседневного использования вашей цифровой портативной камеры. Функция ударопрочности не обеспечивает безусловной защиты от любых повреждений при эксплуатации или же от внешних повреждений. Такие внешние повреждения, как царапины или выбоины на корпусе, не обеспечиваются гарантией.

Также как и при работе с другими электронными устройствами, для сохранения целостности и работоспособности вашей камеры необходимо правильно с ней обращаться и выполнять надлежащее техническое обслуживание. В целях поддержания работоспособности камеры, пожалуйста, отнесите ее в ближайший уполномоченный сервисный центр компании Оlympus для осмотра, если камера подверглась любому сильному физическому воздействию. В том случае, если камера повреждена вследствие неосторожности или ненадлежащего использования, расходы на ее сервис или обслуживания не обеспечиваются гарантией. Для получения дополнительной информации относительно гарантии, пожалуйста, посетите вэб-сайт компании Оlympus для вашей страны. Пожалуйста, соблюдайте следующие правила обращения с камерой.

#### Перед использованием:

- Проверяйте камеру на отсутствие инородных тел, включая грязь, пыль и песок.
- Убедитесь в том, что крышка отсека аккумулятора/карты и крышка разъема плотно закрыты и каждая зафиксирована со щелчком.
- Не открывайте крышку отсека аккумулятора/карты и крышку разъема мокрыми руками, находясь под водой или же во влажной или пыльной среде (например, на пляже).

#### После использования:

- Насухо протирайте камеру и удаляйте отложения на корпусе после использования камеры под водой.
- После использования камеры в морской воде положите камеру в ведро с пресной водой приблизительно на 10 минут (крышка отсека аккумулятора/ карты и крышка разъема должна быть плотно закрыта). После этого высущите камеру в тени при хорошей вентиляции.
- Капли воды могут оказаться на внутренней поверхности крышки отсека аккумулятора/карты или на крышки разъема после открытия каждой крышки. Если обнаружены капли воды, тщательно протрите крышку перед использованием камеры.

#### После использования

- После использования камеры в грязной и пыльной среде, включая грязь, пыль и песок инородные материалы могут прилепиться к краям крышки объектива, затрудняя движение крышки.
  - ри продолжении использования камеры может повредиться объектив или крышка объектива перестанет двигаться, приведя тем самым к неисправности. Для того чтобы избежать этого, необходимо промыть камеру, руководствуясь следующими указаниями.

- Вставьте аккумулятор и плотно закройте крышку отсека аккумулятора/карты и крышку разъема, зафиксируйте каждую со щелчком.
- Наполнить ведро пресной водой, поместить камеру в воду поверхностью объектива вниз и энергично потрясти камеру.



- ③ Несколько раз в воде нажать на кнопку **POWER**, чтобы неоднократно открывать и закрывать крышку объектива.
- 4 Вдобавок, потрясти камеру с открытым объективом.

Выполните шаги с ① по ④, затем проверьте, плавно ли перемещается крышка объектива.

В случае нарушения плавного перемещения крышки объектива, промойте переднюю поверхность объектива под сильной струей водопроводной воды, при этом несколько раз нажав кнопку **POWER**.

#### Хранение и обслуживание

- Не оставляйте камеру при высокой температуре окружающей среды (40°С или выше) или при низкой температуре (-10°С или ниже). Это может привести к нарушению водонепроницаемости.
- Для чистки фотокамеры, удаления ржавчины, помутнения, при выполнении ремонта и т. д. не используйте химические вещества. Это может привести к нарушению водонепроницаемости.
- Не оставляйте камеру в воде на долгое время. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению корпуса камеры и/или к нарушению ее водонепроницаемости.
- Кроме того, не промывайте камеру под струей воды из водопроводного крана.
- Чтобы сохранить водонепроницаемость (подобно любому другому боксу для подводной съемки), рекомендуется ежегодно заменять водонепроницаемое уплотнение (и прокладки).

Информацию о дистрибьюторах Olympus и пунктах обслуживания, в которых можно заменить водонепроницаемое уплотнение, можно найти на вебсайте компании Olympus для вашей страны.

#### Закрытие крышки отсека аккумулятора/карты и крышки разъема





Примечание: поставляемые дополнительные принадлежности (например, зарядное устройство) не обладают ударопрочностью или водонепроницаемостью.

- \*1 как определено оборудованием для измерения давления Olympus в соответствии со стандартом IEC публикации 529 IPX8 это означает, что камера может использоваться под водой при указанном давлении воды.
- \*2 Ударопрочность подтверждена в условиях тестирования Olympus в соответствии с MIL-STD-810F, Метод 516.5, Процедура IV (испытание на падение с переменной высоты). Подробнее об условиях тестирования Olympus можно узнать на вэб-сайте Olympus для вашей страны.



#### осторожно

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ



ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ ФОТОКАМЕРЫ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ВАШЕМ ОБСЛУЖИВАНИЙ. ДОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ OLYMPUS.

Восклицательный знак, заключенный в треугольник, обозначает в сопроводительной документации важные инструкции по эксплуатации и уходу.

ОПАСНО Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании ланного изделия может привести к травмам или смертельному исходу.

осторожно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам низкой степени тяжести, повреждению оборудования или потере ценных данных.

#### ОПАСНО!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ЕГО ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

# Общие меры предосторожности

- Прочитайте все инструкции Перед использованием изделия прочитайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.
- Очистка Перед очисткой обязательно отсоединяйте изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.
- **Аксессуары** Для вашей безопасности, а также во избежание повреждения изделия используйте только аксессуары, рекомендованные фирмой Olympus.
- Вода и влага Меры предосторожности для влагозащитных изделий описаны в разделах о защите от влаги.
- **Размещение** Надежно устанавливайте изделие на штатив. стойку или брекет, чтобы избежать повреждения изделия.
- **Источники питания** Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.
- Молнии Если во время использования сетевого адаптера переменного тока начинается гроза, немедленно выньте вилку адаптера из розетки.
- Посторонние предметы Во избежание травм запрещено вставлять в изделие металлические предметы.
- **Тепло** Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и любое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стереосистем.

#### **№ осторожно**

- Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.
- Не используйте вспышку и LED при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.
  - При съемке со вспышкой располагайте фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц.
     Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
- Не давайте фотокамеру детям и младенцам.
  - Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
    - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушению.
    - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
    - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
  - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.
- Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.
- Нельзя хранить фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.
- Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.

Ru -

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.
  - Не трогайте аккумулятор голыми руками Вы можете обжечься.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
  - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а, в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не накрывайте (например, одеялом) зарядное устройство или сетевой адаптер переменного тока во время использования. Это может привести к перегреву и пожару.
- Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.
  - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
    - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
    - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.
- Следите за ремешком.
  - Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.
- При низких температурах не держитесь долго за металлические детали камеры.
  - Это может привести к повреждению кожи. В условиях низких температур работайте с камерой в перчатках.

#### Леры предосторожности при использовании аккумулятора

Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора, поражения электрическим током или причинения ожогов при его использовании. следуйте нижеуказанным важным инструкциям.



#### ОПАСНО

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Заряжайте аккумулятор с помощью указанного зарядного устройства. Нельзя использовать другие зарядные устройства.
- Нельзя нагревать аккумуляторы или бросать их в огонь.
- При использовании или хранении аккумуляторов следите, чтобы они не касались металлических предметов типа ювелирных украшений, булавок, застежек и т.п.
- Нельзя хранить аккумуляторы в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п.
- Во избежание протечки аккумуляторов или повреждения их выводов, скрупулезно следуйте инструкциям по эксплуатации аккумуляторов. Не пытайтесь разбирать аккумуляторы или дорабатывать их с помощью пайки и т.п.
- Если жидкость из аккумулятора попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой. холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Храните аккумуляторы вне пределов досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотил аккумулятор, срочно обратитесь к врачу.



#### осторожно

- Постоянно держите аккумуляторы сухими.
- Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только аккумулятор, рекомендованный для использования с данным изделием.
- Вставляйте аккумулятор осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени, прекратите зарядку, и не используйте их.
- Не используйте аккумулятор, если он треснул или сломан.
- Если во время использования аккумулятор протек, потерял нормальную окраску. деформировался или приобрел другие анормальные особенности, прекратите использовать фотокамеру.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию ударов или продолжительной вибрации.



# **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других анормальных признаков.
- Во время продолжительного использования аккумулятор может нагреться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.

#### Пользователям в Европе



Знак "СЕ" указывает, что этот продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, экологической безопасности и безопасности пользователя. Фотокамеры со знаком "СЕ" предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечеркнутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает раздельный сбор электрических и электронных отходов в России.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделия в бытовой мусоропровод. Используйте системы возврата и сбора (если таковые имеются) для утилизации отходов вышеуказанных типов.

#### Используйте только специальный аккумулятор и зарядное устройство

Мы настоятельно рекомендуем использовать только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Olympus с данной фотокамерой. Использование неоригинального аккумулятора и/или зарядного устройства может привести к пожару или получению травм по причине утечки, нагрева, возгорания или повреждения аккумулятора. Olympus не несет никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть в результате использования аккумулятора и/или зарядного устройства, которые не являются оригинальными аксессуарами Olympus.

#### Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Inc.
- xD-Picture Card™ является торговой маркой.
- Остальные названия компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящей инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер "Design Rule for Camera File System/DCF", установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

#### Условия гарантии

- 1. Если в изделии обнаруживается неисправность в течение двух лет от даты покупки, при условии, что оно использовалось корректно (в соответствии с печатным руководством другими указаниями по эксплуатации, прилагаемыми к изделию), было куплено у авторизованного дистрибьютора Оlympus на территории деятельности Olympus Imaging Europa GmbH в соответствие с тем, как это оговорено на веб-узле http://www.olympus.com, оно будет по решению Olympus бесплатно отремонтировано или заменено. Для получения услуг по данной гарантии владелец должен предъявить изделие и данный гарантийный сертификат дилеру, у которого изделие было куплено, или в любой сервисный центр Olympus на территории деятельности Olympus Imaging Europe GmbH (в соответствие с тем, как это оговорено на веб-узле http://www.olympus.com) до окончания двухлетнего гарантийного срока. В течение срока действия однолетней всемирной гарантии владелец имеет право предъявить изделие в любой сервисный центр Olympus открыты не во всех странах.
- центр Оулприз. Ооратите внимание, что сервисные центры Оулприз открыты не во всех странах. 2. Транспортировку изделия в сервисный центр или к дилеру Ојутриз владелец осуществляет самостоятельно, неся все связанные с этим расходы и риски.
- В перечисленных ниже случаях данная гарантия не действует, и владелец оплачивает ремонт за свой счет, даже если ремонт проведен до истечения указанного выше гарантийного срока.
  - (а) Неисправность из-за неправильного использования (например, действия, не упомянутого в указаниях по эксплуатации и других разделах руководства и т. п.).
  - (b) Неисправность в результате ремонта, модификации, чистки и других действий, произведенных с изделием кем-либо, кроме Olympus и авторизованных сервисных центров Olympus.
  - (c) Неисправность или повреждение вследствие транспортировки, падения, удара и т. д. после приобретения изделия.
  - (d) Неисправность или повреждение вследствие пожара, землетрясения, наводнения, урагана и других стихийных бедствий, загрязнения окружающей среды и перепадов напряжения в электросети.
  - (е) Неисправность в результате небрежного или неправильного хранения (например, в условиях высокой температуры или влажности, вблизи репеллентов насекомых, таких как нафталин, опасных препаратов и т. п.), неправильного ухода и т. д.
  - (f) Неисправность в результате истощения заряда элементов питания.
  - (g) Неисправность из-за попадания вовнутрь корпуса изделия песка, грязи и т. п.
  - (h) Отсутствие данного гарантийного сертификата при предъявлении изделия для ремонта.
  - (i) Внесение изменений в гарантийный сертификат относительно года, месяца или даты покупки, имени владельца, названия дилера или серийного номера.
  - (j) Отсутствие документа, подтверждающего факт покупки, при предъявлении данного гарантийного сертификата.
- Данная гарантия распространяется только на само изделие; гарантия не распространяется на аксессуары, например, чехол, ремешок, защитную крышку объектива и элементы питания.
- 5. Обязательства Оlympus по данной гарантии ограничиваются исключительно ремонтом и заменой изделия. Исключается какая-либо ответственность за прямые или косвенные убытки и повреждения, понесенные владельцем из-за неисправности изделия, в частности, за убытки и повреждение какилибо объективов, фотопленок и другого оборудования и аксессуаров, используемых с изделием, а также убытки и повреждения из-за задержки ремонтных работ и утери какой-либо информации. Данный пункт не ограничивает положений действующего законодательства.

#### Примечания по использованию гарантии

- 1. Данная гарантия действительна только в случае корректного заполнения гарантийного сертификата Оlympus или авторизованным дилером, или в случае наличии других документов, содержащих достаточные данные. В гарантийном сертификате должно быть указано Ваше имя, название дилера, серийный номер, год, месяц и дата покупки. В противном случае к нему должен прилагаться оригинал счета-фактуры или товарного чека (с указанием названия дилера, даты покупки и типа изделия). Оlympus имеет право отказать в бесплатном сервисном обслуживании, если гарантийный сертификат неверно заполнен, к нему не прилагается один из вышеуказанных документов или если представленная информация является неполной или недостоверной.
  2. Поскольку гарантийный сертификат не выдается повторно, храните его в надежном месте.
- Поскольку гарантийный сертификат не выдается повторно, храните его в надежном месте.
   Сведения об уполномоченной международной сервисной сети Olympus смотрите в списке на веб-сайте: http://www.olympus.com.

#### Заявление о гарантийных обязательствах

В данном печатном продукте и программном обеспечении, а также относительно их, Оlympus не делает никаких прямых или косвенных заявлений или гарантий. Оlympus не несет ответственности по каким-либо предполагаемым гарантиям при покупке, по оригинальному счету-фактуре, товарному и кассовому чеку, применимости для какой-либо цели, а также прямым, косвенным и случайным повреждениям (в том числе, но не ограничиваясь, неполучением доходов предприятиями, препятствиями к их деятельности и потерей рабочей информации), возникающим в результате использования или невозможности использования данного печатного продукта и программного обеспечения. Законодательство некоторых стран не предусматривает отмены или ограничения ответственности по косвенным и случайным повреждениям, поэтому вышеизложенные ограничения могут не применяться к Вам.



http://www.olympus.com/

#### OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany

Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

#### **European Technical Customer Support:**

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com

or call our TOLL FREE NUMBER\* : 00800 - 67 10 83 00

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

\* Please note some (mobile) phone services providers do not permit access or request an additional prefix to +800 numbers.

For all European Countries not listed and in case that you can't get connected

to the above mentioned number, please make use of the following

CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 4899

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday)

#### **Authorized Distributors**

Austria: Olympus Austria GmbH Switzerland: Olympus Schweiz AG

Shuttleworthstr. 25, A-1210 Wien Chriesbaumstrasse 6

Tel: (01)-2 91 01-0 8604 Volketswil

Belgium: Olympus Belgium N.V.

Tel: 044 947 66 62/Fax: 044 947 66 55
E-mail: consumer.ch@olympus.ch

Luxemburg: Boomsesteenweg 77
2630 Aartselaar Tel: +32 3 870 58 00
United Kingdom: Olympus Service Department

2630 Aartselaar Tel: +32 3 870 58 00 United Kingdom: Olympus Service Department

Canary Is.: K.R.H.K. MAYA S.A. /Eire PO Box 2288 Watford WD18 1JS Edificio Tirsons. El Cebadal

Calle Arequipa, 8
35008 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: (34) 928 30 41 00 Algeria: Eurl KADD

K.R.H.K. MAYA S.A.

Edificio Tirsons, El Mayorazgo, 37

Le Telemly Alger, 146 Bd Krim.

Belkacem, Alger

Bedilico Firsons, El Mayorazgo, 37

38108 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 00 213 21 74 60 00

Optoscient M.Naqui & Co

Tel: (34) 922 84 90 00 Egypt: Optoscient M.Nagui & Co
10. 26th July St., Cairo
10. 26th July St., Cairo
10. 26th July St., Cairo

France: Olympus France Centre Technique
Parc d'affaires Silic 55, rue de Montlhéry
Acta ol Bulk Coden

Kenva: Jacky's Kenva Ltd.

94533 RUNGIS Cedex
Tel: 0 810 223 223

Kenya: Jacky`s Kenya Ltd. box 459777, 5 th floor,

E-mail:image-son.sav@olympus.fr Laxcon house, Nairobi
Germany: Olympus Imaging Europa GmbH Tel: 254 20 3747222

Wendenstr. 14-18, D-20097, Hamburg Morocco: Latco
Tel: (040) 237730 Latco 183-187 Bd Ziraoui, Casablanca

Versandadresse Reparaturen: Tel: +212 22 206245/46

Olympus Deutschland CmbH South Africa: JEL Distribution South Africa (Pty) Ltd

Olympus Deutschland GmbH
Bredowstrasse 20, 22113, Hamburg

South Africa: JEL Distribution South Africa (Pty) Ltd
Limbro Office Park 14 Voyager Street,

Tel: (040) 23773 4121

Linbro Office Park, Marlboro, Sandton
Johannesburg

Spain: OLYMPUS ESPAÑA S.A. Tel: +27 11 372 4000/Fax: +27 11 608 3039
Caidos de la Division Azul. 12 F-mail: herfre nel@ielcorn.com

Caidos de la Division Azul, 12 E-mail: henfre.nel@jelcorp.com 28016-Madrid Tel: +34 902 444 104 www.olympus.co.za

The Maynards Group

Maynards House, 80 Shortmarkets Street P.O. Box 1055 8000 Cape Town

© 2008 OLYMPUS IMAGING CORP. Tel: +27 21424 3140/Fax: +27 21424 7659
Printed in China VS457201